GAZEBO DE MADERA
CON TECHO DE ALUMINIO

Instrucciones de Ensamblaje y Operación – YM12705

ALTURA:
10’6” o 3.2m

Revisado el 03/25/2015

YARDISTRY

Yardistry – Norteamérica
Línea gratuita de servicio al cliente: 1.888.509.4382
info@yardistrystructures.com
www.yardistrystructures.com

Yardistry / Selwood Products – Europa
Servicio de atención al cliente: +44 1284 852569
parts@selwoodproducts.com
www.selwoodproducts.com

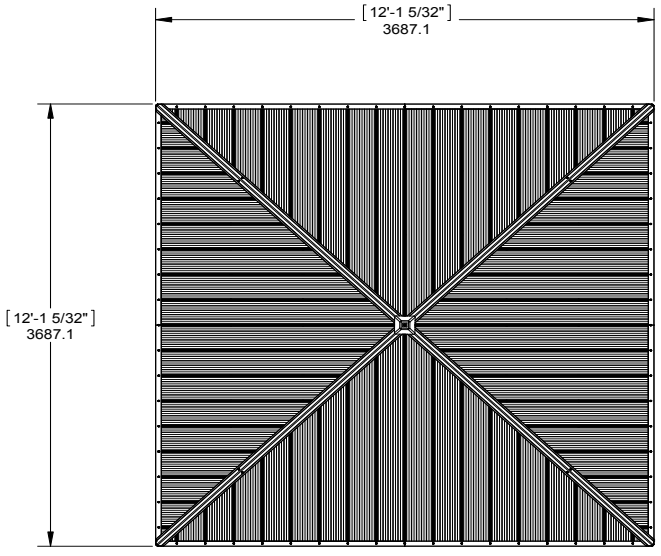

⚠ ¡Nota importante de seguridad!

Los componentes Yardistry están hechos para brindar privacidad y usarse de forma decorativa y ornamental.

El producto NO TIENE COMO PROPÓSITO lo siguiente:

- Ser usado como barrera de seguridad para evitar el acceso no supervisado a piscinas, jacuzzis, spas o estanques.
- Ser usado como soporte para un edificio, estructura, objetos pesados o columpios.
- Ser usado en lugares donde haya acumulación de viento, lluvia o nieve que genere una carga adicional al producto.

Las estructuras permanentes pueden requerir un permiso de construcción. Como comprador e instalador de este producto se recomienda consultar con los departamentos de planificación, zonificación e inspección de construcción local para guías o códigos de construcción aplicables y/o requisitos de zonificación.

La madera NO es un retardante de incendios y se prende fuego. Las parrillas, fosas para fogatas y chimeneas son un peligro de incendio si se colocan muy cerca de una estructura Yardistry. Consulte en el manual del usuario de la parrilla, fosa para fogata o chimenea las distancias seguras de materiales inflamables.

Use guantes para evitar lastimarse con los posibles bordes filosos de las piezas antes del montaje.

Durante el montaje, siga todas las advertencias de seguridad proporcionadas con sus herramientas y use gafas de seguridad aprobadas por la OHSA. Algunas estructuras pueden requerir de dos o más personas para un montaje seguro.

¡Revise si hay servicios básicos bajo tierra antes de cavar o clavar estacas en el suelo!

Durante el montaje, es importante seguir estas instrucciones al pie de la letra, que el montaje se realice sobre una superficie sólida y nivelada y que se sigan las instrucciones para encuadrar, nivelar y anclar la estructura para reducir las separaciones entre las maderas.

Información General

Información general: Los componentes de madera son fabricados con cedro (C. Lanceolata) y vienen protegidos de fábrica con pintura a base de agua. Es normal la aparición de nudos, pequeñas marcas (grietas) y el desgaste y no afectan la resistencia del producto. Es importante aplicar todos los años un sellador o barniz impermeabilizante a base de agua para reducir el desgaste y agrietamiento de la madera.

www.yardistrystructures.com

¿Preguntas?

Llame a nuestra línea gratuita o escríbanos a:
1 (888) 509-4382
info@yardistrystructures.com

Patentes pendientes

Garantía Limitada

Yardistry garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de un año de la fecha original de compra. Adicionalmente, toda la madera está garantizada por 5 años de putrefacción y descomposición. Esta garantía aplica al dueño original y registrante y no es transferible.

Se requiere mantenimiento regular para asegurar la integridad de su producto y es un requisito de la garantía. Esta garantía no cubre cualquier costo de inspección.

Esta Garantía Limitada no cubre:

- Trabajo para el reemplazo de cualquier artículo(s) defectuoso;
- Daños incidentales o consecuentes;
- Defectos cosméticos que no afecten el rendimiento o la integridad;
- Vandalismo, uso o instalación inapropiados, actos de la naturaleza;
- Actos de la naturaleza incluyendo pero no limitándose a los vientos, tormentas, granizo, inundaciones, exceso de exposición al agua;
- Menor torsión, deformación, agrietado, o cualquier otra propiedad natural concurrente a la madera que no afecte su rendimiento o integridad.

Los productos Yardistry han sido diseñados para seguridad y calidad. Cualquier modificaciones hechas al producto original pueden dañar la integridad estructural del producto, provocando fallas o posibles lesiones. Yardistry no puede asumir ninguna responsabilidad para productos modificados. Además, las modificaciones anulan cualquiera y todas las garantías.

Este producto está garantizado para USO RESIDENCIAL SOLAMENTE. Yardistry renuncia a todas las representaciones y garantías de todo tipo, expresas o implícitas.

Esta Garantía le brinda derechos legales específicos. Puede tener otros derechos también que varían de estado a estado o provincia a provincia. Esta garantía excluye todos los daños consecuentes, sin embargo, algunos estados no permiten la limitación o exclusión de daños consecuentes, y por lo tanto esta limitación no se aplica con usted.

support@yardistrystructures.com

Instrucciones para el mantenimiento correcto

Su estructura Yardistry está diseñada y construida con materiales de calidad. Como todos los productos para exteriores se erosiona y desgasta. Para maximizar el placer, seguridad y vida útil de su estructura es importante que usted, el dueño, le dé el mantenimiento apropiado.

TORNILLOS Y ACCESORIOS:

- Revise si están oxidadas las partes metálicas. Si se encuentra alguna, líjela y vuélvala a pintar usando pintura sin plomo que cumpla con el 16 CFR 1303.
- Inspeccione y ajuste todos los tornillos y accesorios al finalizar el montaje; después del primer mes de uso; y luego, anualmente. No ajuste los tornillos de más ya que puede romper y astillar la madera.
- Verifique si hay bordes filosos o tornillos sobresalidos, agregue arandelas si es necesario.

PIEZAS DE MADERA:

- Sin protección lucirán desgastadas con el tiempo. La aplicación periódica de una pintura externa impermeabilizante (a base de agua) ayudará a mejorar la apariencia y duración.
- Revise si hay deterioro, daño estructural o astillado en todas las piezas de madera. Lije las astillas y remplace los tornillos y accesorios de madera deteriorados. Como con todas las maderas, es normal que tengan marcas y pequeñas grietas en pequeñas cantidades.
- Puede haber separaciones entre las uniones de algunas maderas.

Guías de Ensamblaje

Herramientas requeridas:

- Cinta métrica
- Nivelador de carpintero
- Taladro estándar o sin cable
  Broca o destornillador #2 Phillips
- Llave 7/16” y 9/16”
- Escalera de 8’
- Gafas de seguridad
- Ayudante adulto
- Guantes
- Casco
- Escalera de 6´ x 2
- Escuadra
- Trinquete
- Tubos de 7/16”, 1/2” y 9/16”

Símbolos:

A través de estas instrucciones se proporcionan símbolos en la esquina superior derecha de la página.

- Use ayuda cuando se muestre esto, se necesita la ayuda de 2,3 o 4 personas para realizar este paso de manera segura. Trate de evitar lesiones o daños durante el montaje, asegúrese de obtener ayuda.

- Pre-perfore un agujero piloto antes de fijar el tornillo para evitar que la madera se parta.

- Use una cinta métrica para asegurar la ubicación correcta.

Si se deshace de su estructura Yardistry: Por favor desarme y deshágase de su unidad de manera de no generar riesgos innecesarios el momento de desecharla. Asegúrese de cumplir con las ordenanzas locales de eliminación.

support@yardistrystructures.com

Consejos para el montaje

A continuación le damos unos consejos útiles para que el proceso de montaje sea más fácil y eficiente.

PRE-ENSAMBLES:
(ej. Ensambles de poste y viga, Ensamble de las viguetas del techo, etc)

- Trabaje sobre una superficie elevada, sólida y plana, como una mesa o un caballete.
- Mantenga todas las uniones niveladas donde se muestra en las instrucciones.
- Al ensamblar las vigas, procure que las piezas queden planas, rectas y bien unidas.

PIEZAS METÁLICAS:

- El material del techo puede tener bordes filosos. Use guantes protectores.
- Retire la cubierta plástica en ambos lados de los paneles de metal directamente antes de instalar cada pieza.
- Coloque el material del techo sobre una superficie no abrasiva antes y después del montaje, ya que se dobla, abolla y raya con facilidad.
- Los tornillos del techo pueden romper los paneles y bordes del techo si utiliza un taladro. Recomendamos ajustarlos a mano de manera que queden firmemente colocados en el material del techo.

support@yardistrystructures.com

Ejemplos de instalación permanente

Nota: Es súmamente importante que coloque bases, losas de hormigón o cubiertas cuadradas, sólidas y niveladas para sostener su Pérgola.

Esta estructura viene con Soportes de Postes, lo que permite instalar su estructura en forma permanente en una superficie de madera u hormigón nueva o pre-existente.

- Los tornillos y accesorios para fijar el Soporte del Poste a la estructura vienen incluidos.
- Los tornillos y accesorios para montar la estructura en forma permanente deben comprarse por separado en la ferretería local.

Si monta en bases de hormigón vea a continuación las ubicaciones y colocaciones correctas. Por favor vuelva a revisar la posibilidad de que hayan servicios básicos subterráneos como líneas de gas, teléfono, cable o riego por aspersión.

A continuación le damos algunos ejemplos de cómo montar la estructura en superficies de madera u hormigón.

Revise los códigos de su edificio y ciudad local, ordenanzas, pactos en el vecindario, o restricciones de altura relacionadas con este tipo de estructuras para guía o requisitos de instalación aceptables.

Base de hormigón

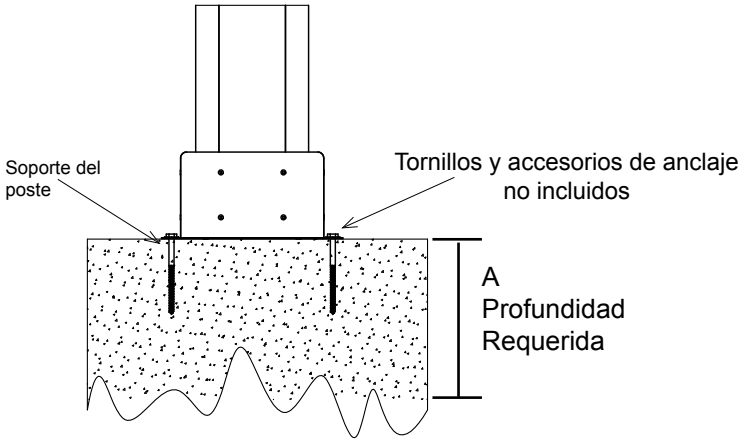

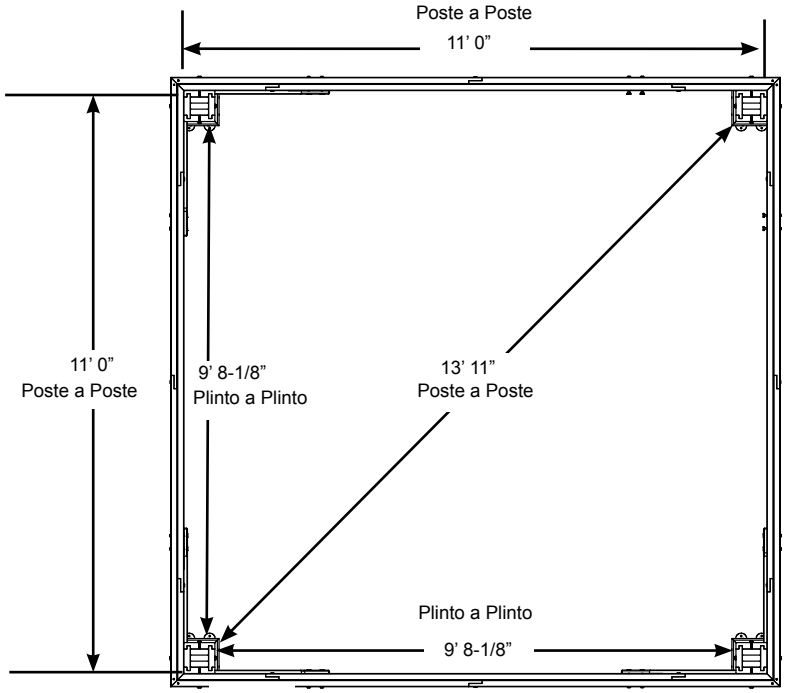

support@yardistrystructures.com

Ejemplos de instalación permanente cont.

Patio de hormigón (min. 11’ 6” x 11’ 6”) con una distancia libre de 6” a los cuatro costados

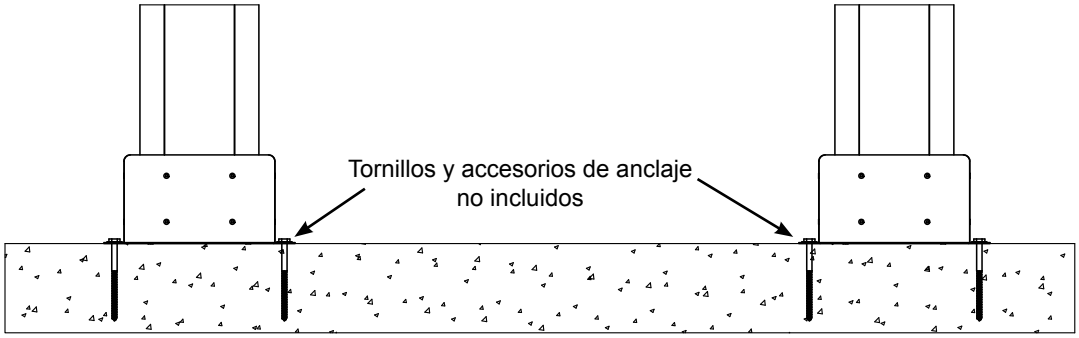

Plataforma de madera (min. 11’ 6” x 11’ 6”) con una distancia libre de 12” a los cuatro costados

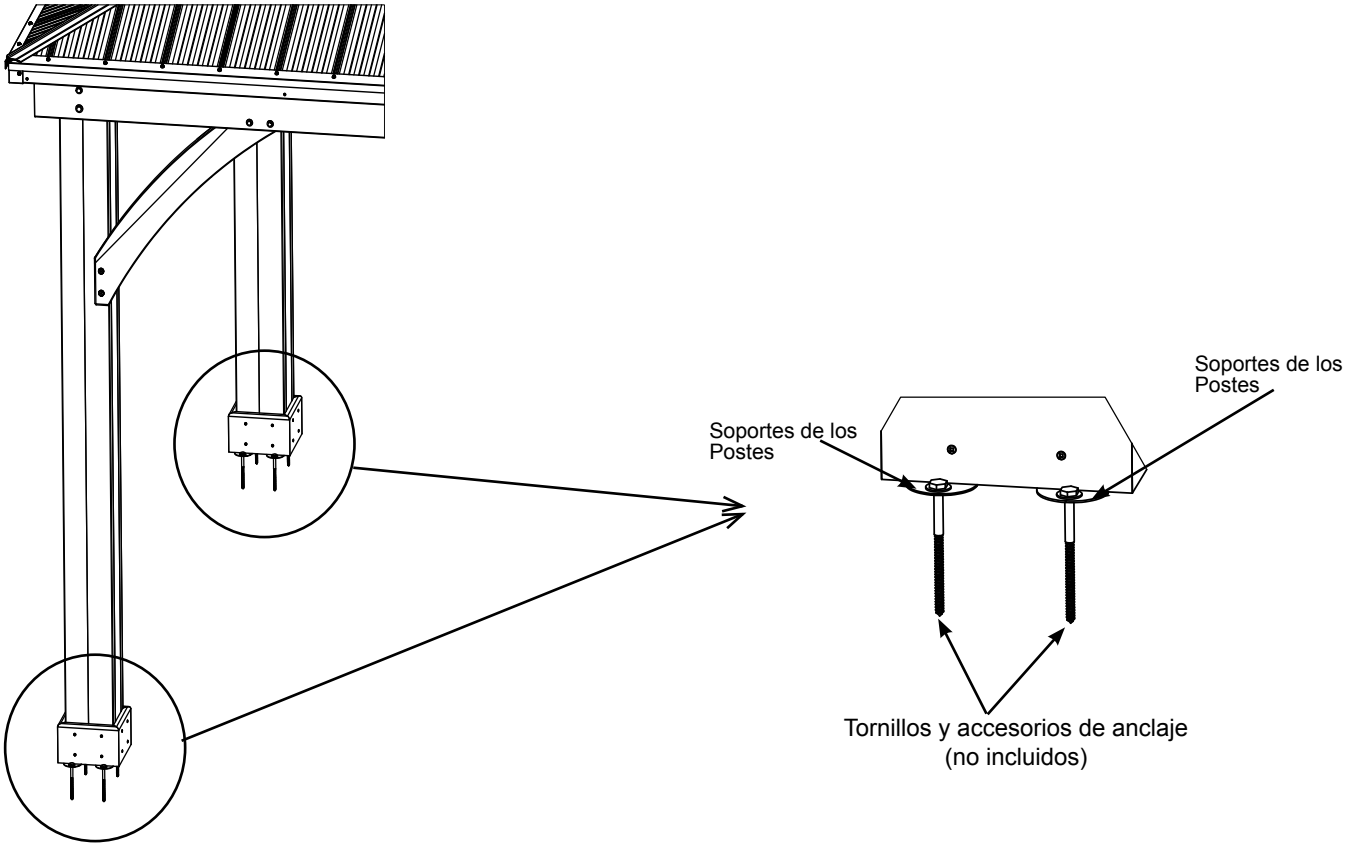

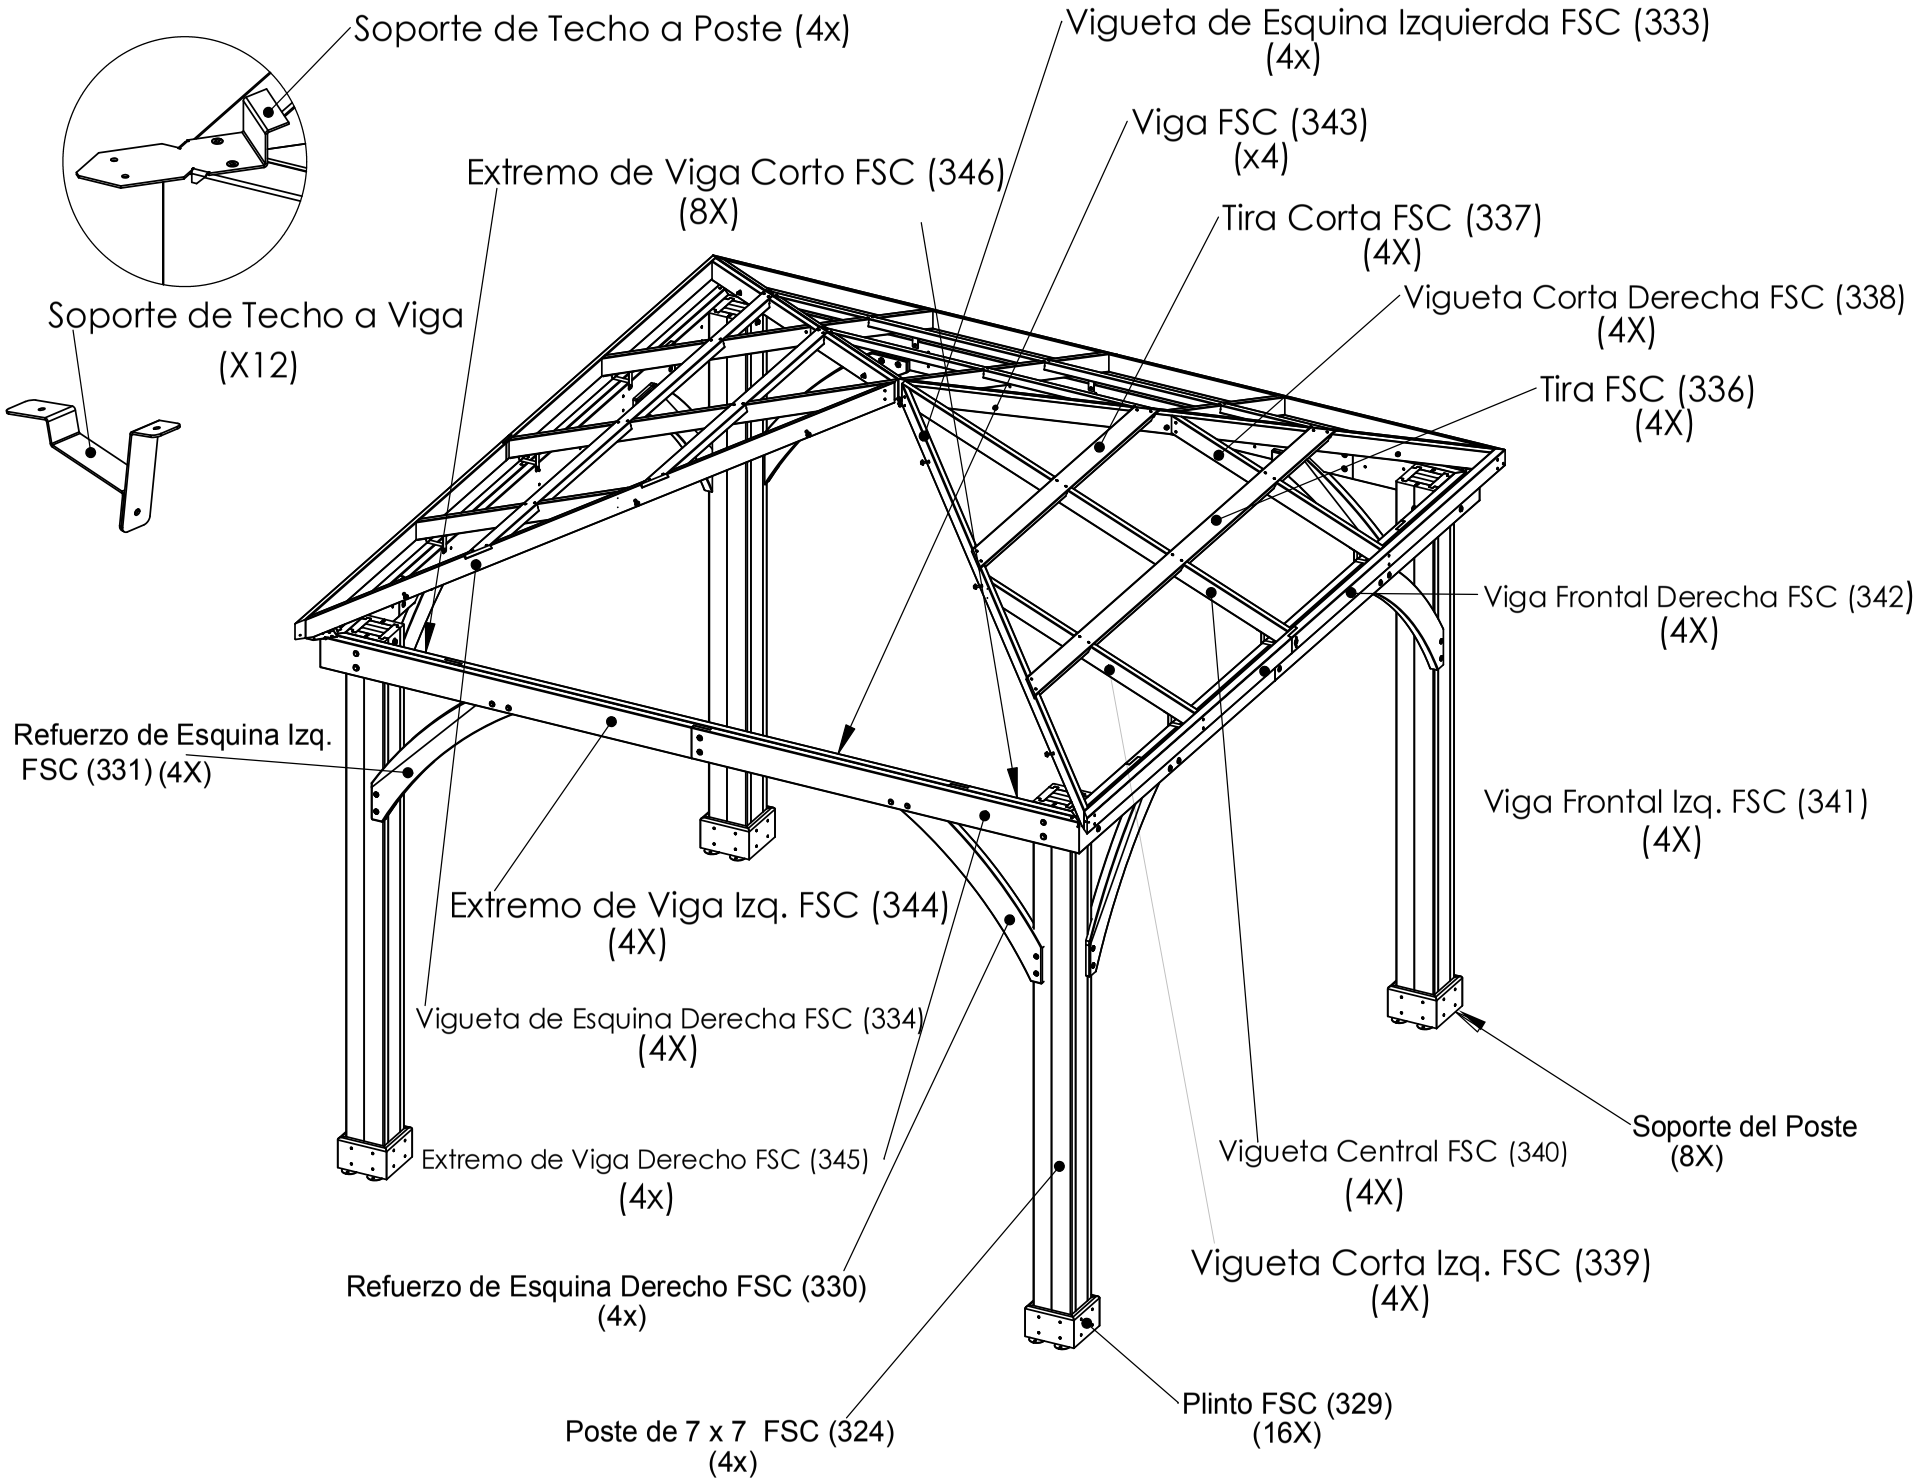

support@yardistrystructures.com

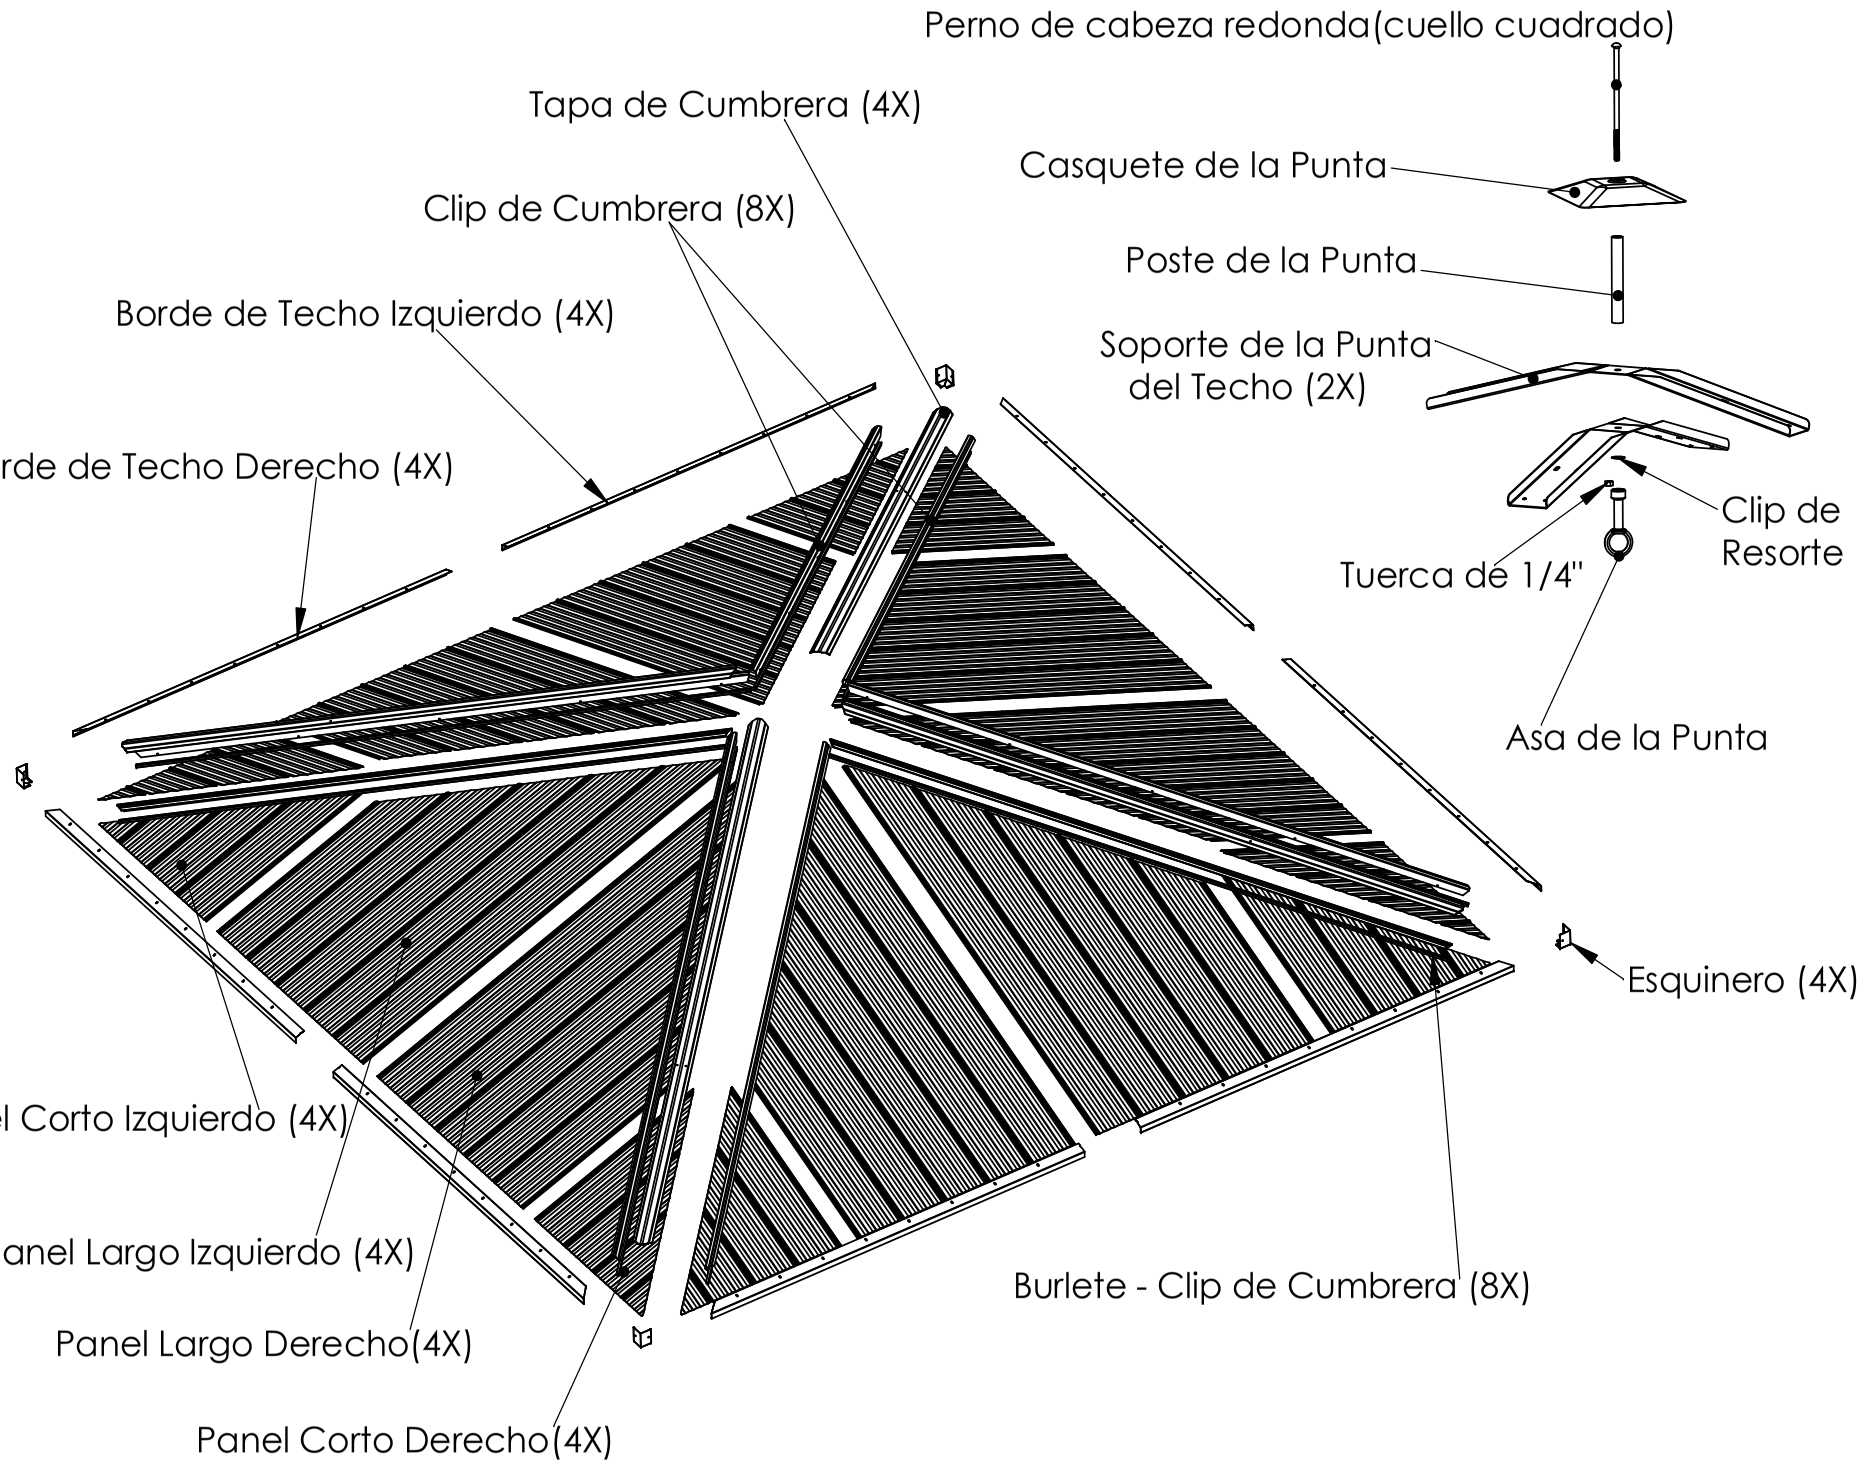
Perno de cabeza redonda(cuello cuadrado)
Tapa de Cumbrera (4X)
Casquete de la Punta
Clip de Cumbrera (8X)
Poste de la Punta
Borde de Techo Izquierdo (4X)
Soporte de la Punta del Techo (2X)
Borde de Techo Derecho (4X)
Clip de Resorte
Tuerca de 1/4"
Asa de la Punta
Esquinero (4X)
Panel Corto Izquierdo (4X)
Panel Largo Izquierdo (4X)
Burlete - Clip de Cumbrera (8X)
Panel Largo Derecho(4X)
Panel Corto Derecho(4X)

support@yardistrystructures.com

Identificación de las piezas(Las medidas son aproximadas. Se indican para ayudar a identificar las piezas para el montaje. Las medidas reales pueden ser mayores o menores)

177.8 x 177.8 x 2387.6mm (7 x 7 x 94")
4pc. (324) - Poste 7 x 7 FSC



(1-1/2 x 7-1/2 x 39-1/2")
38.1 x 190.5 x 1003.3mm
4pc. (330) - Refuerzo de Esquina Derecho FSC



(1-1/2 x 7-1/2 x 39-1/2")
38.1 x 190.5 x 1003.3mm
4pc. (331) - Refuerzo de Esquina Izquierdo FSC



(5/4 x 6 x 8-7/8")
23.8 x 133.4 x 225.4mm
16pc. (329) - Plinto FSC



Y50219-329

38.1 x 139.7 x 2413mm (1-1/2 x 5-1/2 x 95")
4pc. (343) - Viga FSC



38.1 x 139.7 x 1790.7mm (1-1/2 x 5-1/2 x 70-1/2")
4pc. (344) - Extremo de Viga Izquierdo FSC



(1-1/2 x 5-1/2 x 23")
38.1 x 139.7 x 584.2mm
8pc. (346) - Extremo de Viga Corto FSC



38.1 x 139.7 x 1790.7mm (1-1/2 x 5-1/2 x 70-1/2")
4pc. (345) - Extremo de Viga Derecho FSC



31.8 x 82.6 x 1866.9mm (1-1/4 x 3-1/4 x 73-1/2")
4pc. (341) - Viga Frontal Izquierda FSC



31.8 x 82.6 x 1866.9mm (1-1/4 x 3-1/4 x 73-1/2")
4pc. (342) - Viga Frontal Derecha FSC



31.8 x 82.6 x 2628.1mm (1-1/4 x 3-1/4 x 103-7/16")
4pc. (336) - Tira FSC



31.8 x 82.6 x 1561.3mm (1-1/4 x 3-1/4 x 61-7/16")
4pc. (337) - Tira Corta FSC



31.8 x 76.2 x 1937.1mm (1-1/4 x 3 x 76-1/4")
4pc. (340) - Vigueta Central FSC



31.8 x 76.2 x 1062mm (1-1/4 x 3 x 41-13/16")
4pc. (339) - Vigueta Corta Izquierda FSC



31.8 x 76.2 x 1062mm (1-1/4 x 3 x 41-13/16")
4pc. (338) - Vigueta Corta Derecha FSC



25.4 x 88.9 x 2631.5mm (1 x 3-1/2 x 103-13/16")
4pc. (334) - Vigueta de Esquina Derecha FSC



25.4 x 88.9 x 2631.5mm (1 x 3-1/2 x 103-13/16")
4pc. (333) - Vigueta de Esquina Izquierda FSC



support@yardistrystructures.com

Identificación de los tornillos y accesorios

(Las medidas son aproximadas. Se indican para ayudar a identificar las piezas para el montaje. Las medidas reales pueden ser mayores o menores)

16pc. Tornillo wafer de 1/4 x 2-1/2" - (Y06618-222)

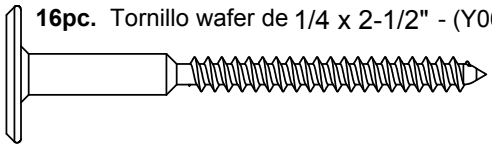

16pc. Perno hexagonal de 5/16 x 3-3/4" - (Y07718-333)

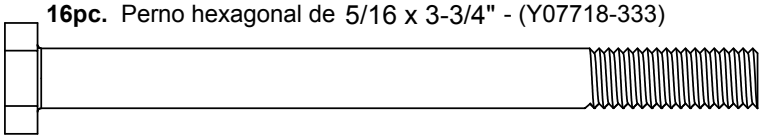

8pc. Tirafondo de 5/16 x 4-3/4" - (Y06218-343)

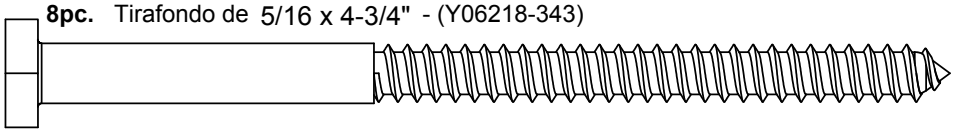

12pc. Perno hexagonal de 1/4 x 2-3/4"- (Y07718-223)

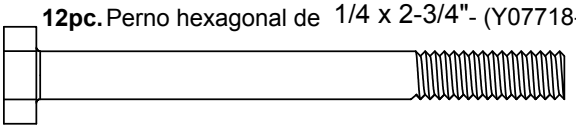

24pc. Perno wafer de 5/16 x 1-3/8" (Y07618-316)

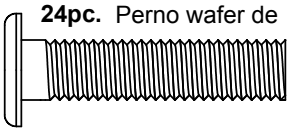

64pc. Tornillo de cabeza plana No.10 x 1-1/4" (52443911)



56pc. Tornillo para madera No.8 x 2 1/4"- (52043521)



96pc. Tornillo para madera No.8 x 2 1/2" - (52043522)



1pc. - Llave hexagonal de 3/16" - (Y00400-003)

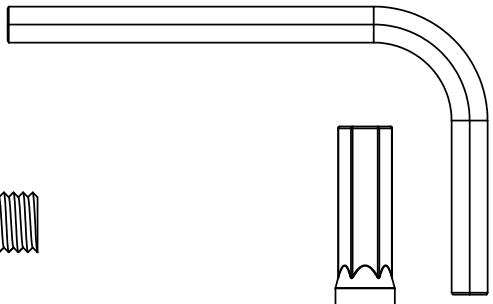

1pc. - Destornillador hexagonal (Y00400-004)



4pc. Perno wafer de 5/16 x 1" (Y07618-310)

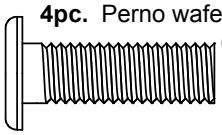

1pc. Destornillador Robertson No.2 x 2" (9200014)



20pc. Tornillo de cabeza plana No.8 x 1" (52433510)



40pc. Tornillo para madera No.6 x 1" (52013910)



144pc. Tornillo para madera No.8 x 1-1/2" (52043512)



1pc. - Mecha de 18" (Y00400-002)

8pc.- Tuerca de seguridad de 3/8" (Y08318-803)



12pc. - Tuerca de seguridad de1/4" (Y08318-203)

16pc. Arandela plana de 3/8" (Y05118-801)

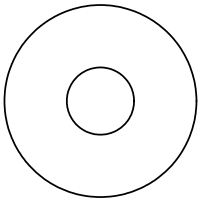

24pc. Arandela plana de 1/4" (Y05118-201)

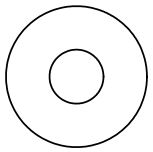

200pc. Tornillo hexagonal para techo No.8x 1" (Y06728-510)



16pc. Arandela de seguridad de 5/16" (Y05318-300)

68pc. Arandela plana de 5/16" (Y05118-203)

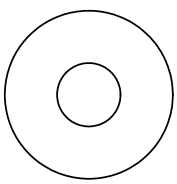

16pc. Tornillo para chapa No.8 x 3/4" (Y06428-503)



44pc. Tuerca T de 5/16 - (Y08518-300)

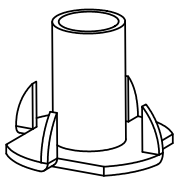

8pc. Perno hexagonal de 3/8 x 10-1/2" (Y07718-812)

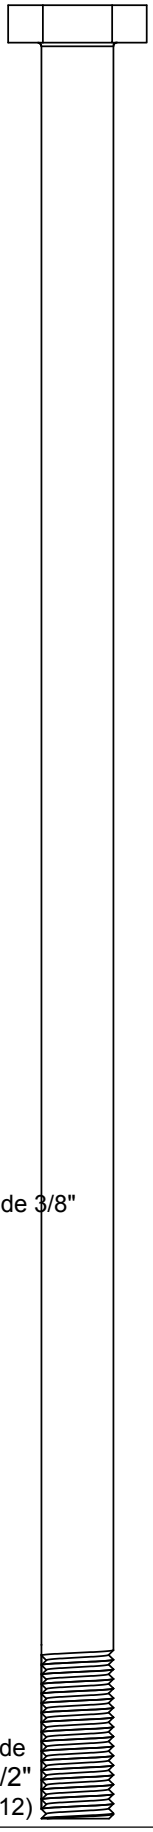

support@yardistrystructures.com

Identificación de las piezas (Las medidas son aproximadas. Se indican para ayudar a identificar las piezas para el montaje. Las medidas reales pueden ser mayores o menores.)

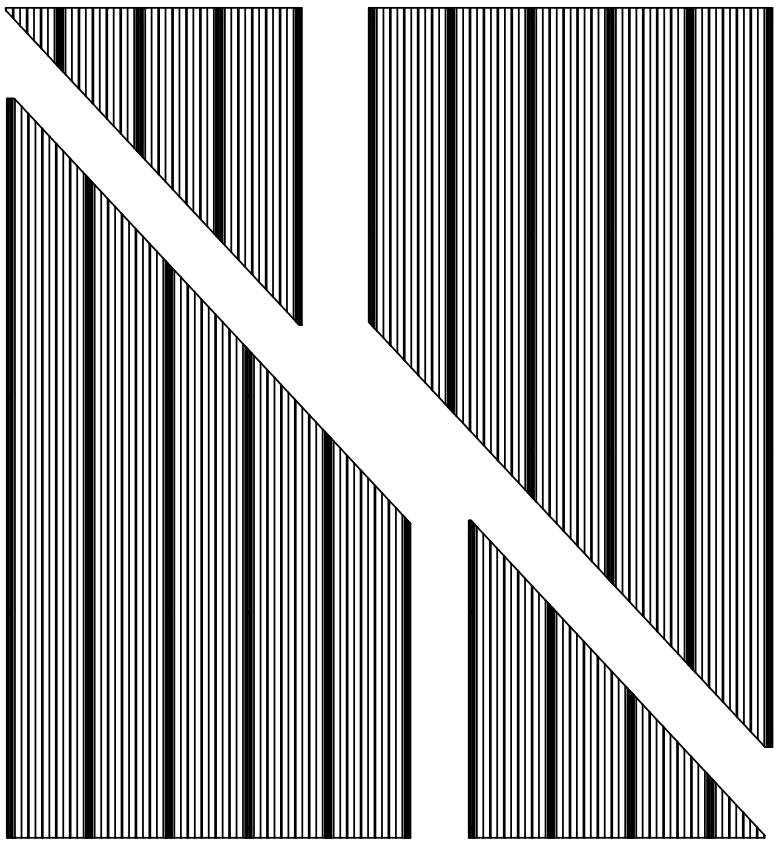

4pc. - Panel Corto Izquierdo
(Y01028-062)

4pc. - Panel Largo Izquierdo
(Y01028-064)

4pc. - Panel Largo Derecho
(Y01028-065)

4pc. - Panel Corto Derecho
(Y01028-063)

1pc.
Casquete de la Punta
(Y01028-071)

1pc.
Poste de la Punta
(Y01028-072)

4pc.
Tapa de Cumbrera
(Y01028-060)

4pc.
Borde de Techo Izquierdo
(Y01028-066)

8pc.
Clip de Cumbrera
(Y01028-061)

4pc.
Borde de Techo Derecho
(Y01028-067)

1pc. - Set del Techo
(Y70828-060)

1pc. - Burlete -
Clip de Cumbrera (8Pk)
(Y70818-074)

1pc. - Set de Esquineros (4Pk)
(Y70828-073)



1pc. - Set de Soportes
de Techo a Viga (12Pk)
(Y70828-069)

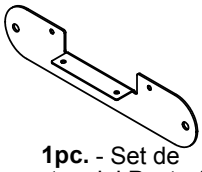

1pc. - Set de
Soportes del Poste (8Pk)
(Y70819-057)

1pc. - Gancho de
50mm
(2Pk)
(Y70818-075)



1pc.- Set de Soportes
de Techo a Poste (4Pk)
(Y70828-070)

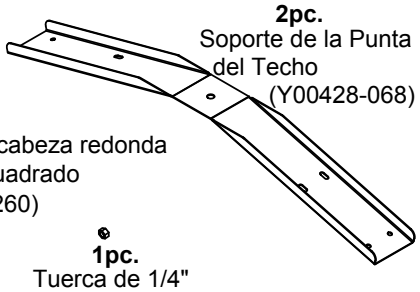

2pc.
Soporte de la Punta
del Techo
(Y00428-068)

1pc.
Perno de cabeza redonda
y cuello cuadrado
(Y07428-260)

1pc.
Tuerca de 1/4"
(Y08490-200)

1pc.
Clip de Resorte
(Y09490-001)

1pc.
Asa de la Punta
(Y20018-003)

1pc. - Set Punta del
Techo (Y70828-068)

support@yardistrystructures.com

Paso 1: Piezas del inventario - Lea esto antes de comenzar el montaje

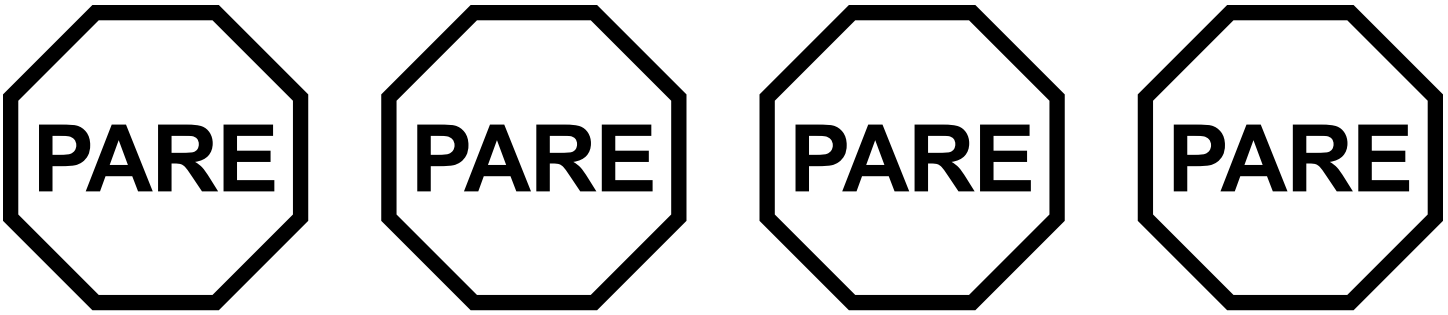

A. Este es el momento en que debe hacer el inventario de todos los tornillos, maderas y accesorios consultando las hojas de identificación de piezas. Esto lo ayudará en el montaje.

- Cada paso indica los pernos y/o tornillos que necesitará para el montaje, así como las arandelas planas, arandelas de seguridad, tuercas T y tuercas de seguridad que pueda necesitar.

B. Si hay alguna pieza que falte o esté dañada, o si necesita ayuda con el montaje, por favor contáctese directamente con el departamento de atención al cliente. Llámenos antes de regresar a la tienda.

1-888-509-4382
support@yardistrystructures.com

C. Lea todo el manual de instalación, prestando especial atención a las advertencias de ANSI, las notas y la información de seguridad/mantenimiento en las páginas 1-4.

- Siga las instrucciones en orden.
- Esta estructura está diseñada para ser armada e instalada, idealmente, por cuatro personas. NO intente instalarla solo.
- Tenga en cuenta la inclinación del lugar donde planea instalar la estructura. Además, verifique que no haya líneas de gas, teléfono, otros servicios o regadores subterráneos antes de cavar un pozo.

D. Antes de desechar las cajas de cartón, complete el formulario de abajo.

- En el extremo de cada caja figura la identificación correspondiente.
- Por favor, conserve esta información para futura referencia. La necesitará si se contacta con el Departamento de Atención al Cliente.

NÚMERO DE PRODUCTO: **YM12705**

No. ID DE LA CAJA: __ __ __ __ __ ___ (Caja 1)

No. ID DE LA CAJA: __ __ __ __ __ ___ (Caja 2)

No. ID DE LA CAJA: __ __ __ __ __ ___ (Caja 3)

Paso 2: Ensambles de los postes

A: En la parte inferior de un Poste de 7 x 7 (324), coloque dos Soportes de Poste contra la cara inferior e interior, como se muestra en las fig. 2.1 y 2.2. Fíjelos con dos tornillos de cabeza plana No.10 x 1-1/4” por soporte desde adentro y dos tornillos para madera No. 8 x 2-1/2” por soporte desde afuera.

B: Coloque un Plinto (329) nivelado con la parte inferior y contra los Soportes de Poste a cada lado del Poste de 7 x 7 (324), y fíjelo con cuatro tornillos para madera No.8 x 1-1/2” por plinto. Los bordes redondeados deben quedar hacia arriba. (fig. 2.1, 2.2 y 2.3)

C: Repita los pasos A y B tres veces más para armar cuatro Ensambles de Postes.

Fig. 2.1

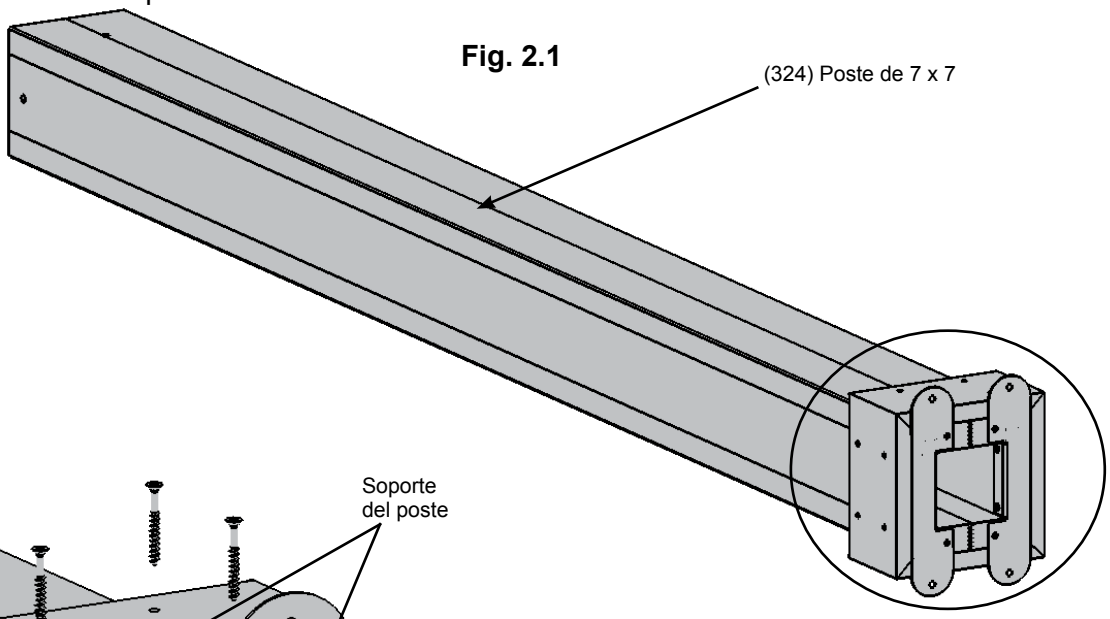

Fig. 2.2

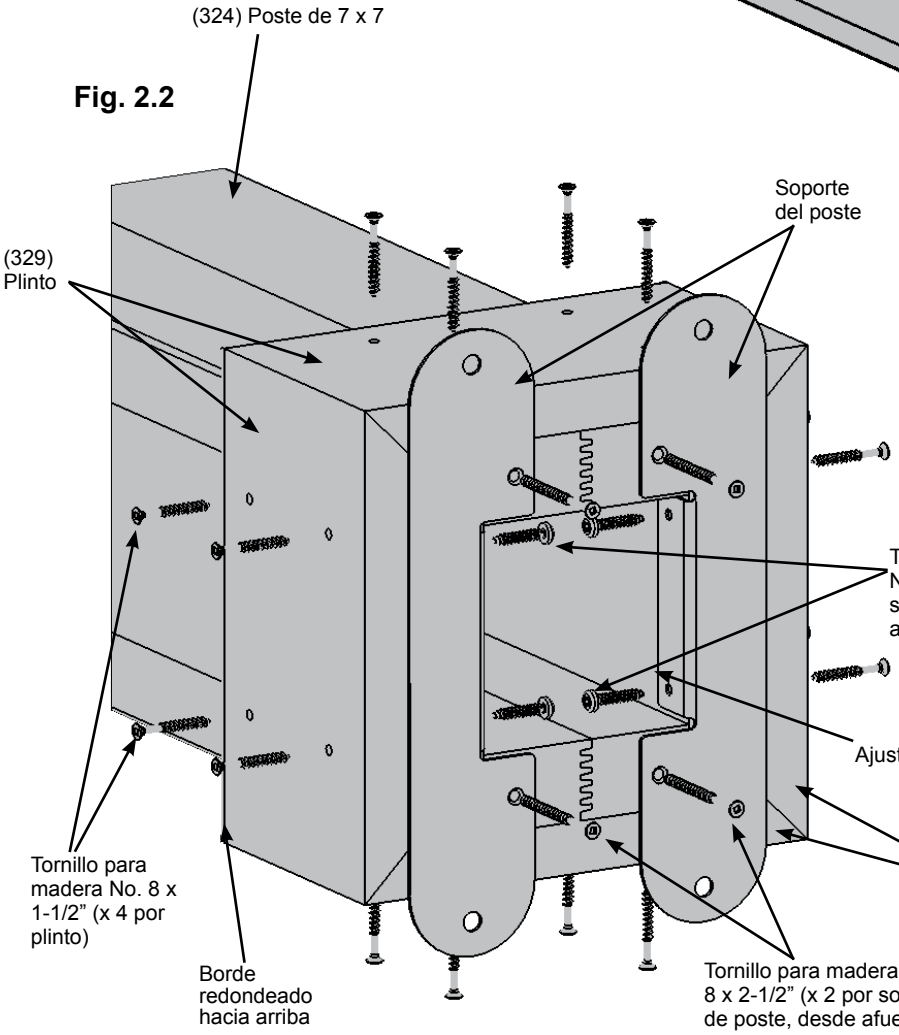
(324) Poste de 7 x 7
(329) Plinto
Soporte del poste
Tornillos de cabeza plana No.10 x 1-1/4” (x 2 por soporte de poste, desde adentro)
Ajustado
Tornillo para madera No. 8 x 1-1/2” (x 4 por plinto)
Borde redondeado hacia arriba
Tornillo para madera No. 8 x 2-1/2” (x 2 por soporte de poste, desde afuera)

Fig. 2.3

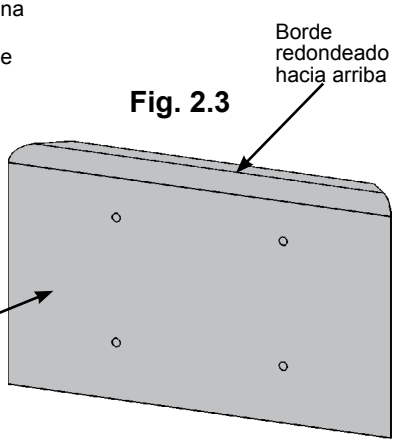

Piezas de madera

4 x (324) Poste de 7 x 7 177.8 x 177.8 x 2387.6 mm (7 x 7 x 94”)

16 x (329) Plinto de 23.8 x 133.4 x 225.4 mm (5/4 x 6 x 8-7/8”)

Tornillos y accesorios

16 x Tornillo de cabeza plana No.10 x 1-1/4”

16 x Tornillo para madera No. 8 x 2-1/2”

64 x Tornillo para madera No. 8 x 1-1/2”

8 x Soporte de poste

support@yardistrystructures.com

Paso 3: Montaje de la viga
Parte 1

A: Una un Extremo de Viga Izquierdo (344) y un Extremo de Viga Derecho (345) con dos pernos wafer de 5/16 x 1-3/8” (con arandela plana de 5/16” y tuerca T de 5/16”) como se muestra en las fig. 3.1 y 3.2.

B: Una un Extremo de Viga Corto (346) a cada extremo de una Viga (343) con dos pernos wafer de 5/16 x 1-3/8” (con arandela plana de 5/16” y tuerca T de 5/16”) como se muestra en las fig. 3.1 y 3.2.

C: Repita los Pasos A y B tres veces más para armar cuatro Ensambles de Extremos de Vigas Cortos y cuatro Ensambles de Extremos de Vigas.

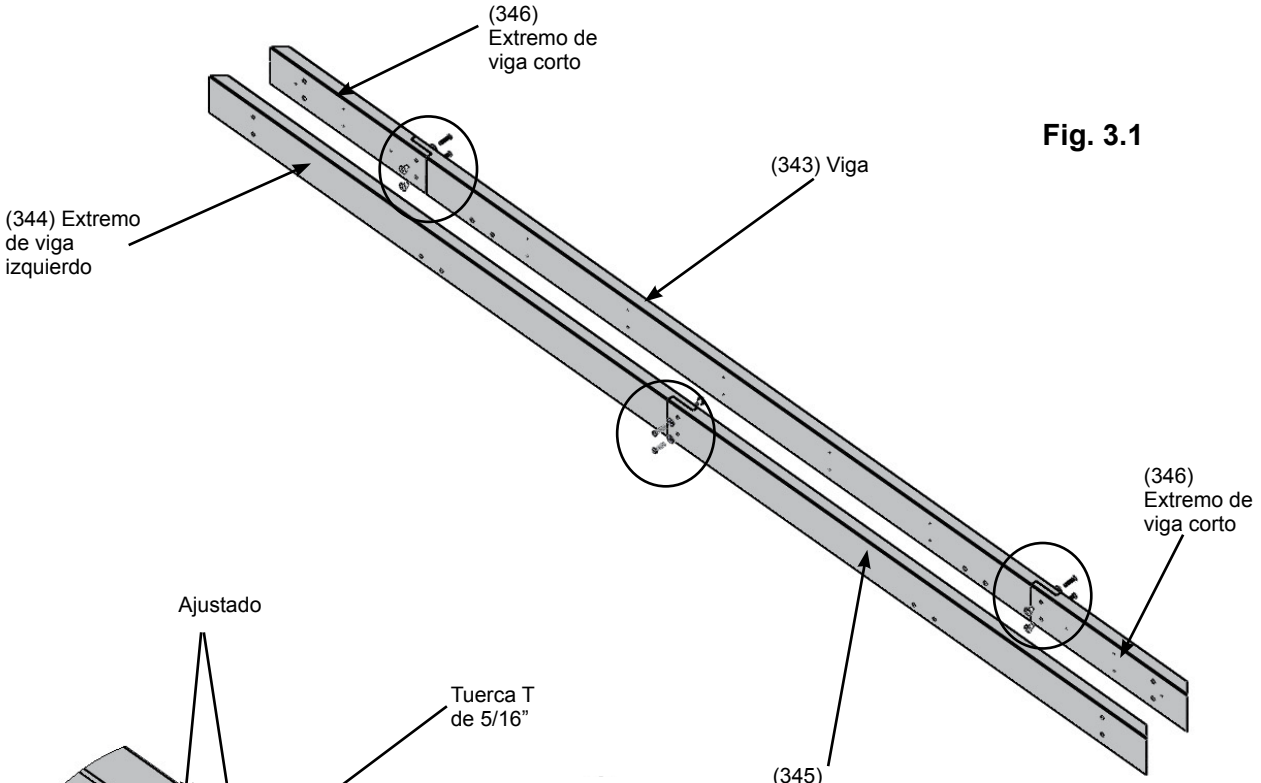

Fig. 3.1

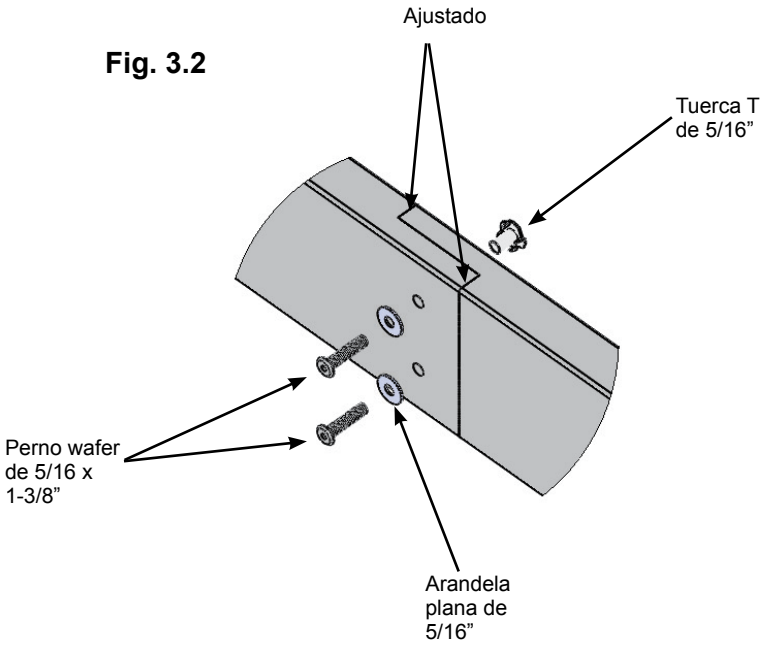

Fig. 3.2

Piezas de madera

4 x (344) Extremo de viga izquierdo 38.1 x 139.7 x 1790.7 mm (1-1/2 x 5-1/2 x 70-1/2”)
4 x (345) Extremo de viga derecho 38.1 x 139.7 x 1790.7 mm (1-1/2 x 5-1/2 x 70-1/2”)
8 x (346) Extremo de viga corto 38.1 x 139.7 x 584.2 mm (1-1/2 x 5-1/2 x 23”)
4 x (343) Viga 38.1 x 139.7 x 2413 mm (1-1/2 x 5-1/2 x 95”)

Tornillos y accesorios

24 x Perno wafer 5/16 x 1-3/8” (arandela plana 5/16”, tuerca T 5/16”)

support@yardistrystructures.com

Paso 3: Montaje de la viga
Parte 2

D: Coloque un Ensamble de Viga Corto sobre un Enamble de Extremo de Viga con los bordes nivelados. Haga coincidir los agujeros de los pernos de cada Extremo de Viga Corto (346) con los agujeros de los pernos del Extremo de Viga Izquierdo (344) y Derecho (345). Fíjelo con 15 tornillos para madera No.8 x 2-1/2". (fig. 3.3 y 3.4)

E: Repita el Paso D tres veces más para armar cuatro Ensambles de Vigas.

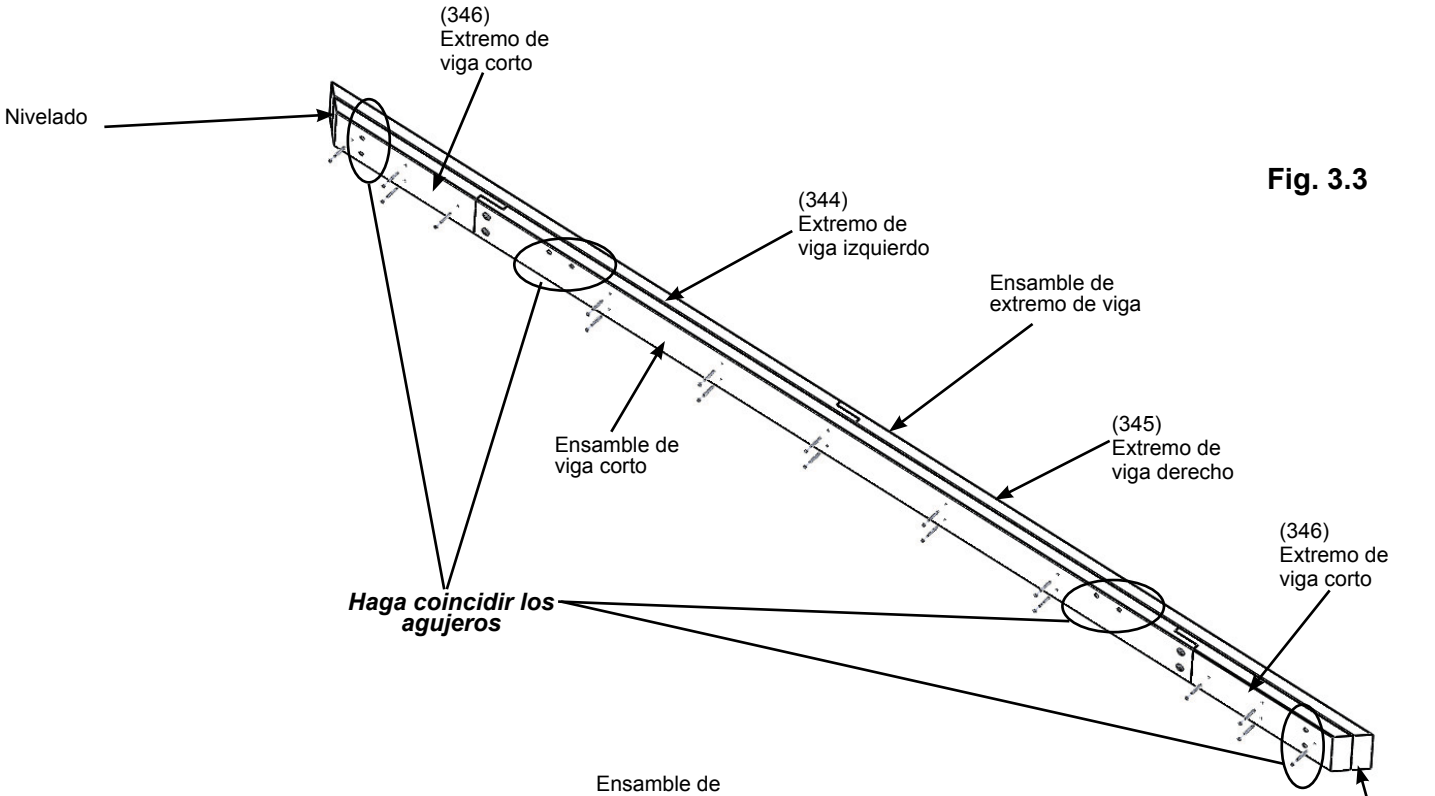

Fig. 3.3

Fig. 3.4

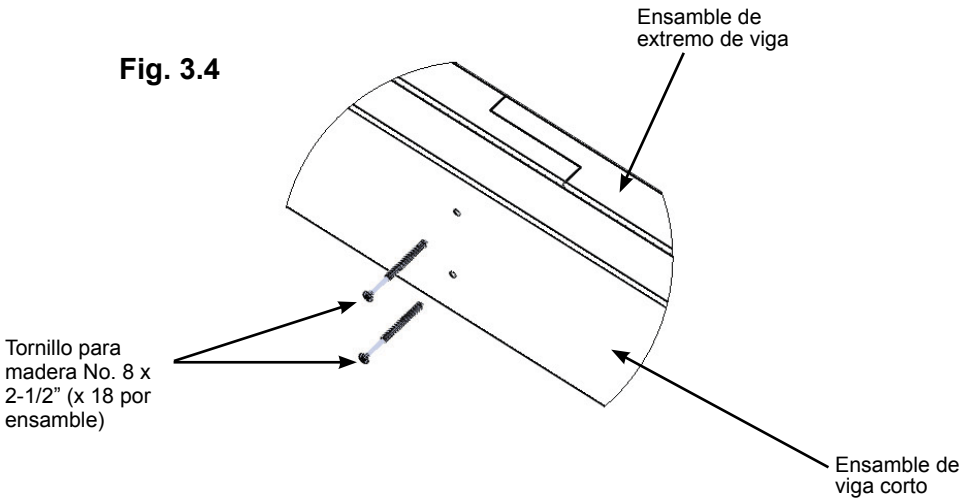

Tornillos y accesorios

72 x Tornillo para madera No.8 x 2-1/2"

support@yardistrystructures.com

Paso 4: Montaje y anclaje de la estructura Parte 1

A: Lleve los Ensambles de Postes a su ubicación final. Asegúrese de que el suelo esté plano y nivelado antes de continuar con el montaje.

B: Con una persona en cada Poste, levante dos Ensambles de Postes completos. Una tercera persona colocará un Ensamble de Viga contra la parte externa de cada Poste, nivelado con los bordes superiores y las esquinas exteriores. Observe la orientación de los agujeros de los pernos en el Ensamble de la Viga. La cuarta persona fijará la Viga al Poste con un perno hexagonal de 3/8 x 10-1/2” (con dos arandelas planas de 3/8” y una tuerca de seguridad de 3/8”) por poste. Debe quedar una distancia de 11’ 0” desde la parte externa de un Poste hasta la parte externa del otro Poste. (fig. 4.1, 4.2 y 4.3)

C: Continúe hasta que los cuatro Ensambles de Vigas estén fijados y las esquinas estén bien unidas. (fig. 4.1 y 4.2). Observe la fig. 4.3 para ver la posición exacta de los Postes.

Fig. 4.1

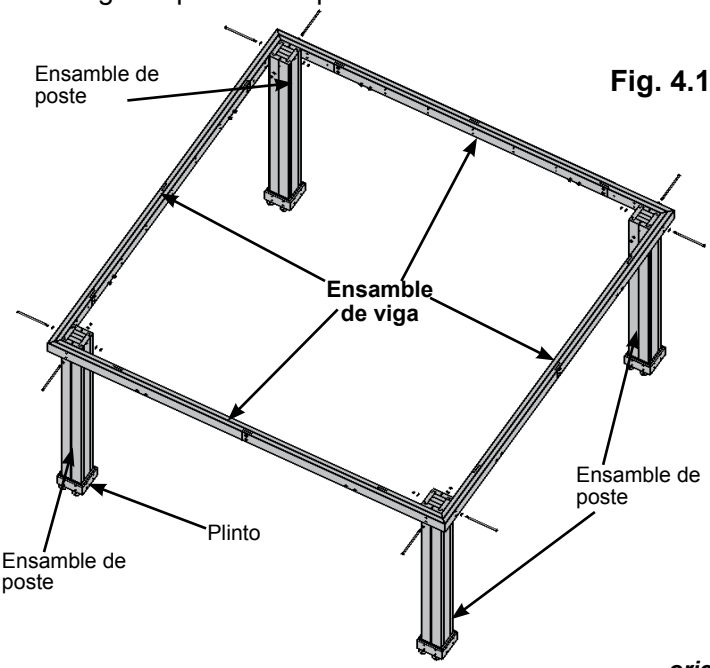

Fig. 4.2

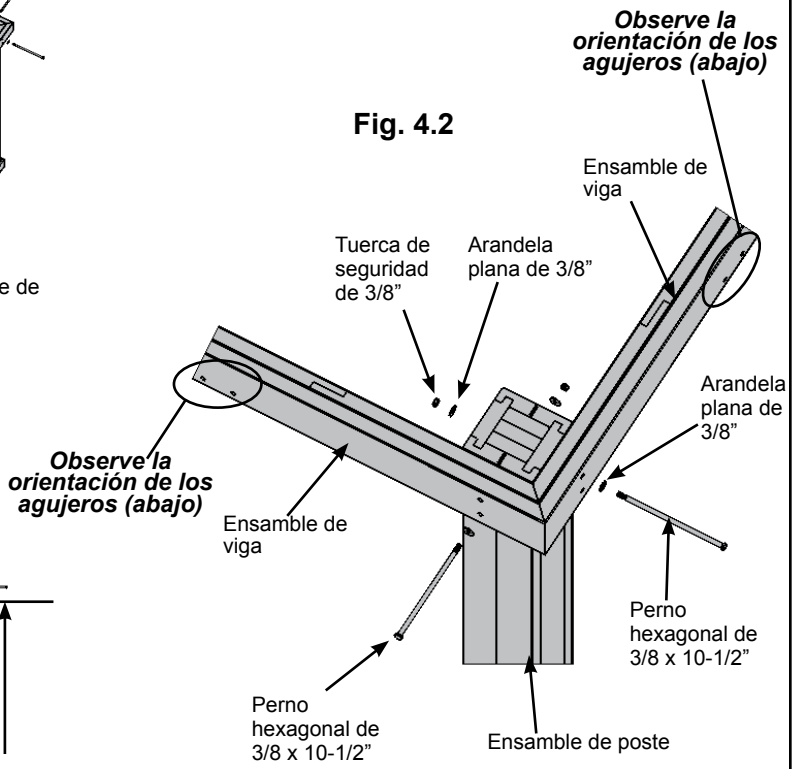
Observe la orientación de los agujeros (abajo)
Ensamble de viga
Tuerca de seguridad de 3/8”
Arandela plana de 3/8”
Arandela plana de 3/8”
Observe la orientación de los agujeros (abajo)
Ensamble de viga
Perno hexagonal de 3/8 x 10-1/2”
Perno hexagonal de 3/8 x 10-1/2”
Ensamble de poste

Fig. 4.3

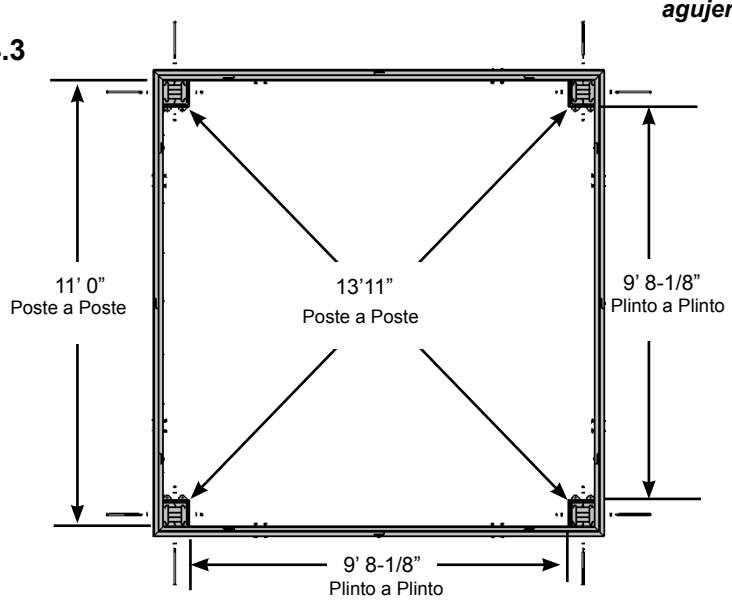

Tornillos y accesorios

8 x Perno hexagonal de 3/8 x 10-1/2” (arandela plana de 3/8” x 2, tuerca de seguridad de 3/8”)

support@yardistrystructures.com

Paso 4: Montaje y anclaje de la estructura
Parte 2

D: Asegúrese de que cada esquina esté en escuadra y nivelada y luego fije los Ensambles de Vigas a los Ensambles de Postes con dos tirafondos de 5/16 x 4-3/4” (con arandela plana de 5/16”) por esquina. (fig. 4.4)

E: La forma de anclaje dependerá de la superficie sobre la que instale la Pérgola. Por favor, consulte las páginas 5 y 6 para ver los ejemplos de instalación.

Los tornillos y accesorios o materiales de montaje extra deben comprarse con anterioridad.

Fig. 4.4

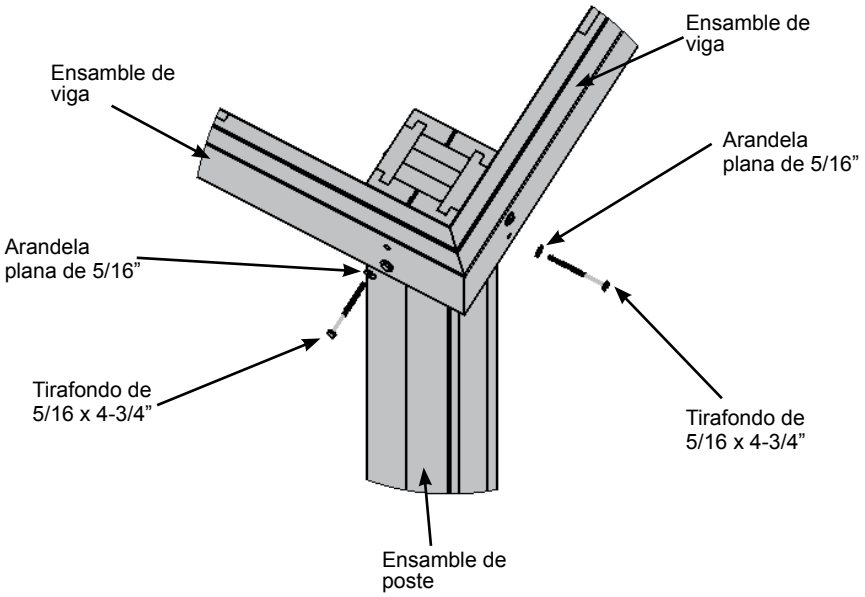

Tornillos y accesorios

8 x Tirafondo de 5/16 x 4-3/4” (arandela plana de 5/16”)

support@yardistrystructures.com

Paso 5: Colocación de los refuerzos de esquina y soportes del techo

Nota: Los extremos biselados de cada refuerzo de esquina deben quedar del lado opuesto a la madera a la que se fija.

A: Asegúrese de que el ensamble esté en escuadra y nivelado. Luego, mirando hacia un Ensamble de Viga, coloque un Refuerzo de Esquina Derecho (330) del lado derecho de manera que la parte superior quede contra el Ensamble de la Viga y la parte inferior, contra el Ensamble del Poste. Fije el refuerzo al Ensamble de la Viga con dos pernos hexagonales de 5/16 x 3-3/4" (con arandela de seguridad de 5/16", arandela plana de 5/16" y tuerca T de 5/16") y al Ensamble del Poste con dos tornillos wafer de 1/4 x 2-1/2" (con arandela plana de 5/16"). (fig. 5.1, 5.2 y 5.3)

B: Repita el Paso A del lado izquierdo con un Refuerzo de Esquina Izquierdo (331) . (fig. 5.1, 5.2 y 5.3)

C: Repita los Pasos A y B para cada Ensamble de Viga/Ensamble de Poste. (fig. 5.1, 5.2 y 5.3)

D: En cada esquina, contra los bordes exteriores de los Ensambles de Viga unidos, fije un Soporte de Techo a Poste con dos tornillos de cabeza plana No.10 x 1-1/4" (fig. 5.3 y 5.4)

Fig. 5.1

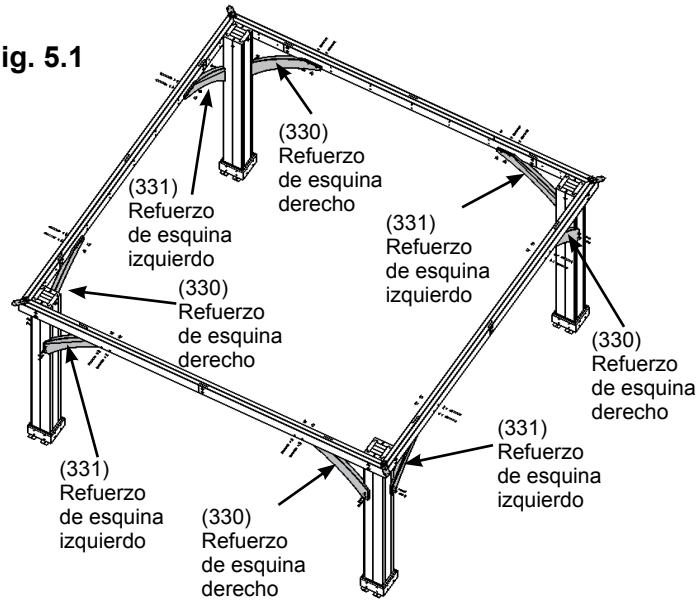
(331) Refuerzo de esquina izquierdo
(330) Refuerzo de esquina derecho
(330) Refuerzo de esquina derecho
(331) Refuerzo de esquina izquierdo
(330) Refuerzo de esquina derecho
(331) Refuerzo de esquina izquierdo
(331) Refuerzo de esquina izquierdo
(330) Refuerzo de esquina derecho

Fig. 5.2

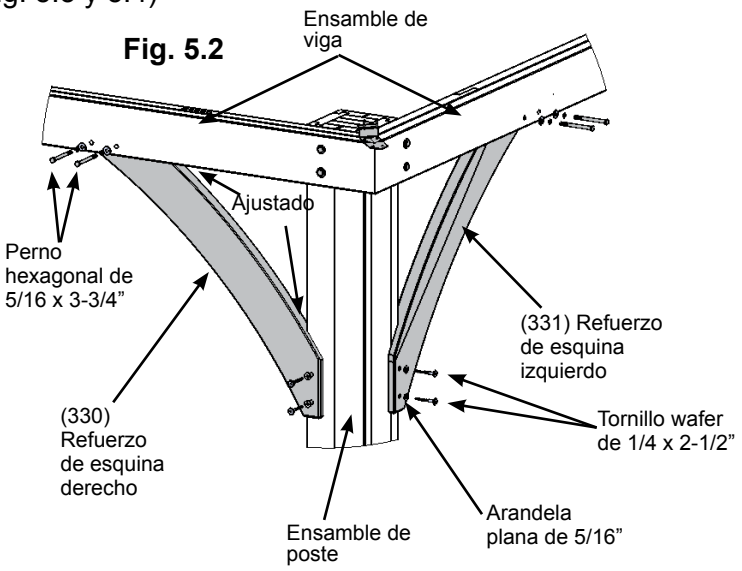
Ensamble de viga
Ajustado
Perno hexagonal de 5/16 x 3-3/4"
(331) Refuerzo de esquina izquierdo
Tornillo wafer de 1/4 x 2-1/2"
(330) Refuerzo de esquina derecho
Ensamble de poste
Arandela plana de 5/16"

Fig. 5.3

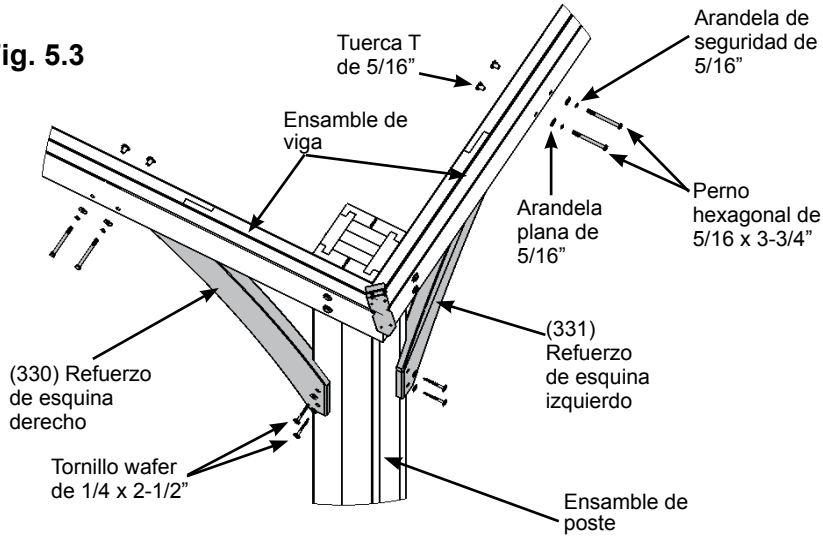
Tuerca T de 5/16"
Arandela de seguridad de 5/16"
Ensamble de viga
Arandela plana de 5/16"
Perno hexagonal de 5/16 x 3-3/4"
(331) Refuerzo de esquina izquierdo
(330) Refuerzo de esquina derecho
Tornillo wafer de 1/4 x 2-1/2"
Ensamble de poste

Fig. 5.4

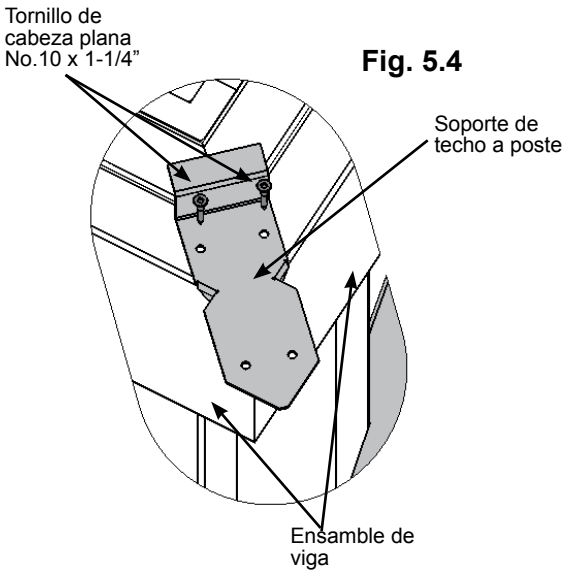

Piezas de madera

4 x (330) Refuerzo de Esquina Derecho 38.1 x 190.5 x 1003.3 mm (1-1/2 x 7-1/2 x 39-1/2")

4 x (331) Refuerzo de Esquina Izquierdo 38.1 x 190.5 x 1003.3 mm (1-1/2 x 7-1/2 x 39-1/2")

Tornillos y accesorios

16 x Tornillo wafer 1/4 x 2-1/2" (arandela plana 5/16")

16 x Perno hexagonal 5/16 x 3-3/4" (arandela de seguridad 5/16", arandela plana 5/16", tuerca T 5/16")

8 x Tornillo de cabeza plana No.10 x 1-1/4"

4 x Soporte de techo a poste

support@yardistrystructures.com

Paso 6: Montaje de la viga frontal

A: Una firmemente una Viga Frontal Izquierda (341) y una Viga Frontal Derecha (342) con un perno wafer de 5/16 x 1” (con arandela plana de 5/16” y tuerca T de 5/16”) como se muestra en las fig. 6.1 y 6.2.

B: Repita el Paso A tres veces más para armar cuatro Ensambles de Vigas Frontales.

Fig. 6.1

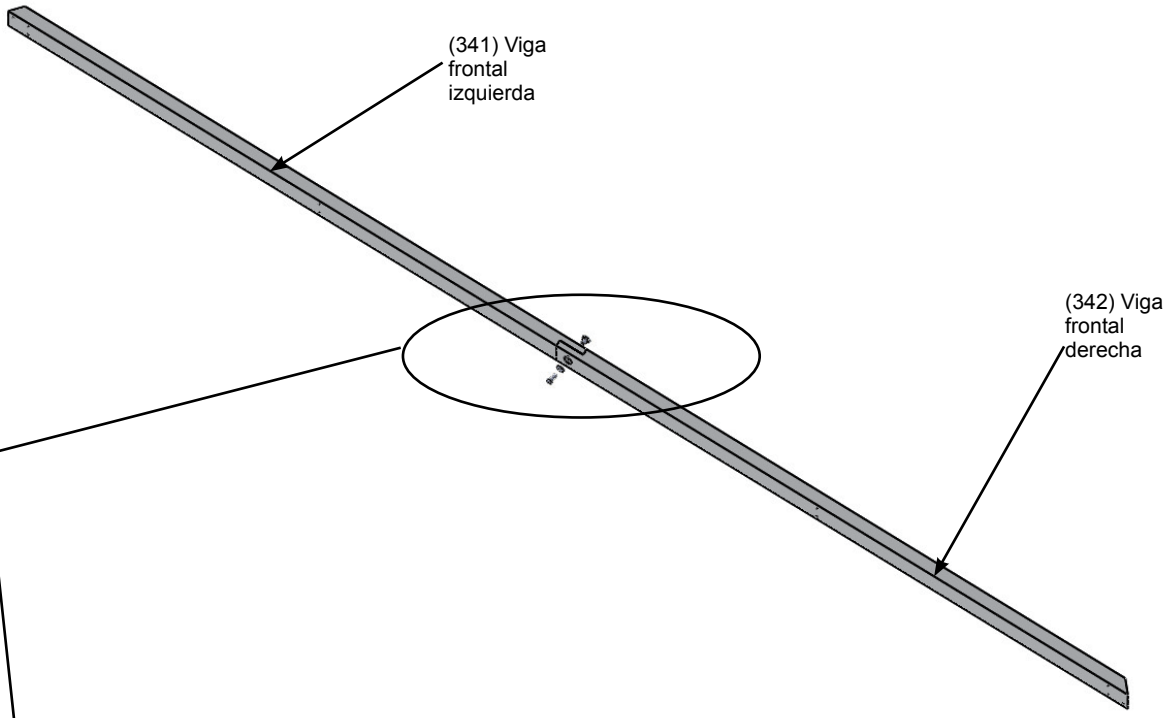

Fig. 6.2

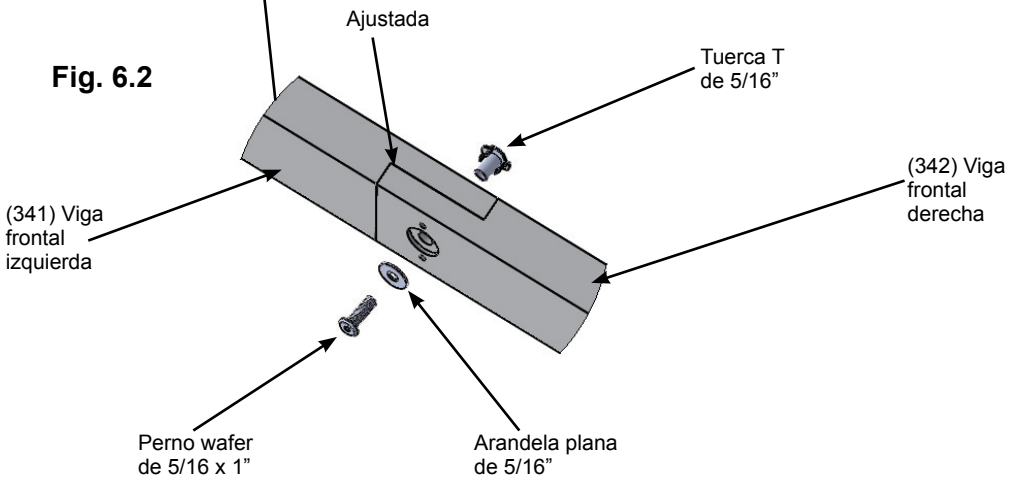

Piezas de madera

4 x (341) Viga Frontal Izquierda 31.8 x 82.6 x 1866.9 mm (1-1/4 x 3-1/4 x 73-1/2”)

4 x (342) Viga Frontal Derecha 31.8 x 82.6 x 1866.9 mm (1-1/4 x 3-1/4 x 73-1/2”)

Tornillos y accesorios

4 x Perno wafer 5/16 x 1” (arandela plana 5/16”, tuerca T 5/16”)

Paso 7: Montaje de las viguetas del techo
Parte 1

A: A cada lado de una Vigueta Central (340), coloque una Vigueta de Esquina Izquierda (333) y una Vigueta de Esquina Derecha (334) de manera que las puntas y los bordes queden nivelados. Luego, fíjelas con dos tornillos para madera No.8 x 2-1/4" por lado. (fig. 7.1 y 7.2)

B: Coloque el Ensamble de la Viga Frontal del Paso 6 en la parte inferior de la Vigueta de Esquina Izquierda (333), la Vigueta de Esquina Derecha (334) y la Vigueta Central (340) de manera que los lados queden nivelados. Luego, fíjelo con dos tornillos para madera No. 8 x 2-1/4" en cada extremo y dos en el medio. (fig. 7.1, 7.3 y 7.4)

C: Repita los Pasos A y B tres veces más para armar cuatro Ensambles de Viguetas.

Fig. 7.1
Vista delantera

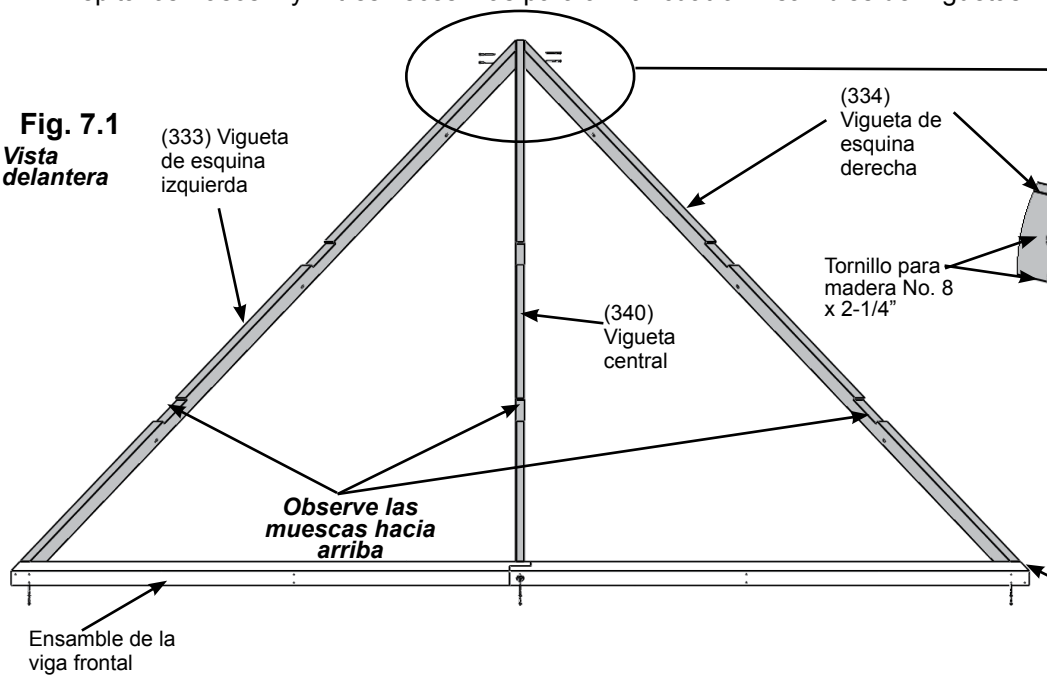
(333) Vigueta de esquina izquierda
(334) Vigueta de esquina derecha
(340) Vigueta central
Observe las muescas hacia arriba
Observe el ángulo del lado de arriba
Ensamble de la viga frontal

Fig. 7.2
Vista desde arriba

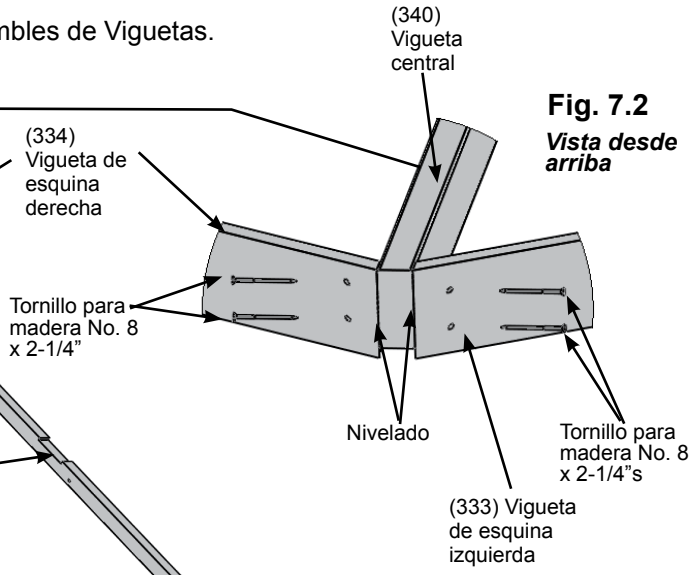
(340) Vigueta central
(334) Vigueta de esquina derecha
Tornillo para madera No. 8 x 2-1/4"
Nivelado
Tornillo para madera No. 8 x 2-1/4"s
(333) Vigueta de esquina izquierda

Fig. 7.3
Vista delantera

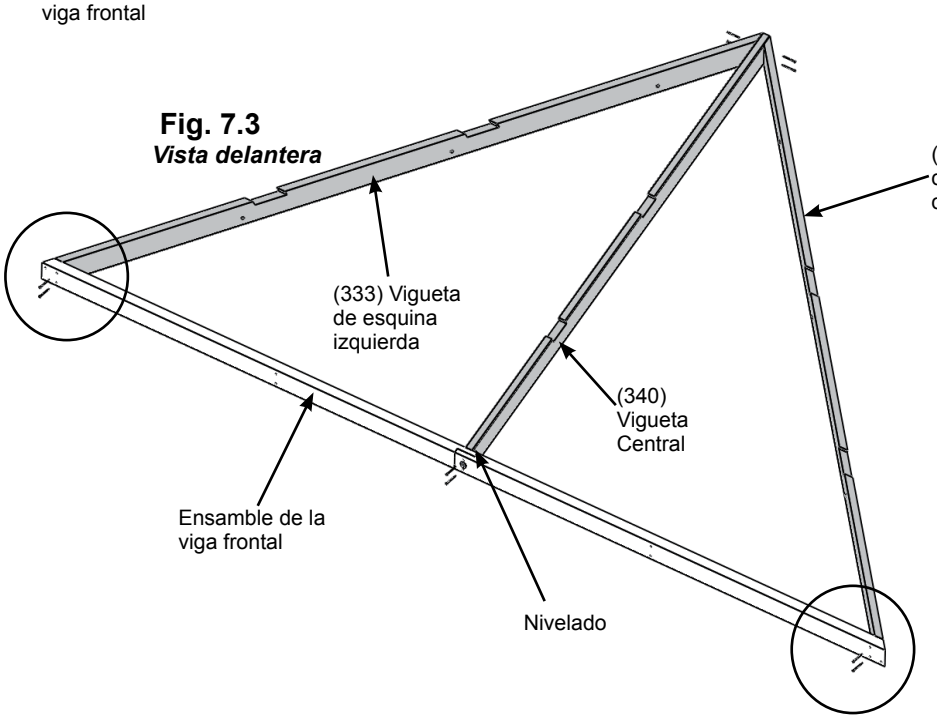

Fig. 7.4

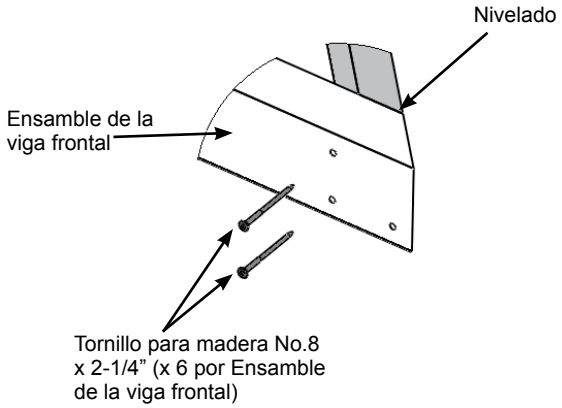

Piezas de madera

4 x (340) Vigueta Central 31.8 x 76.2 x 1937.1 mm (1-1/4 x 3 x 76-1/4")
4 x (333) Vigueta de Esquina Izquierda 25.4 x 88.9 x 2631.5 mm (1 x 3-1/2 x 103-13/16")
4 x (334) Vigueta de Esquina Derecha 25.4 x 88.9 x 2631.5 mm (1 x 3-1/2 x 103-13/16")

Tornillos y accesorios

40 x Tornillo para madera No.8 x 2-1/4"

support@yardistrystructures.com

Paso 7: Montaje de las viguetas del techo
Parte 2

D: Coloque una Tira Corta (337) en las muescas de la Vigueta de Esquina Izquierda (333), Vigueta de Esquina Derecha (334) y Vigueta Central (340) de manera que los extremos no sobresalgan de los bordes externos de las tablas exteriores. Luego, fíjela con seis tornillos para madera No.8 x 2-1/2”. (Fig. 7.5)

E: Coloque una Tira (336) en las muescas de la Vigueta de Esquina Izquierda (333), Vigueta de Esquina Derecha (334) y Vigueta Central (340) de manera que los extremos no sobresalgan de los bordes externos de las tablas exteriores. No la fije todavía. (fig. 7.5)

F: Coloque una Vigueta Corta Derecha (338) y una Vigueta Corta Izquierda (339) en las muescas de la Tira (336) y fíjelas como se muestra en la fig. 7.5 con cuatro tornillos para madera No.8 x 2-1/2” y dos tornillos para madera No.8 x 2-1/4” por tabla.

G: Fije la Tira (336) a la Vigueta de Esquina Izquierda (333), Vigueta de Esquina Derecha (334) y Vigueta Central (340) con seis tornillos para madera No.8 x 2-1/2”. (fig. 7.5)

H: Complete los Pasos D, E, F y G para los cuatros Ensambles de Viguetas del Techo.

Fig. 7.5
Vista delantera

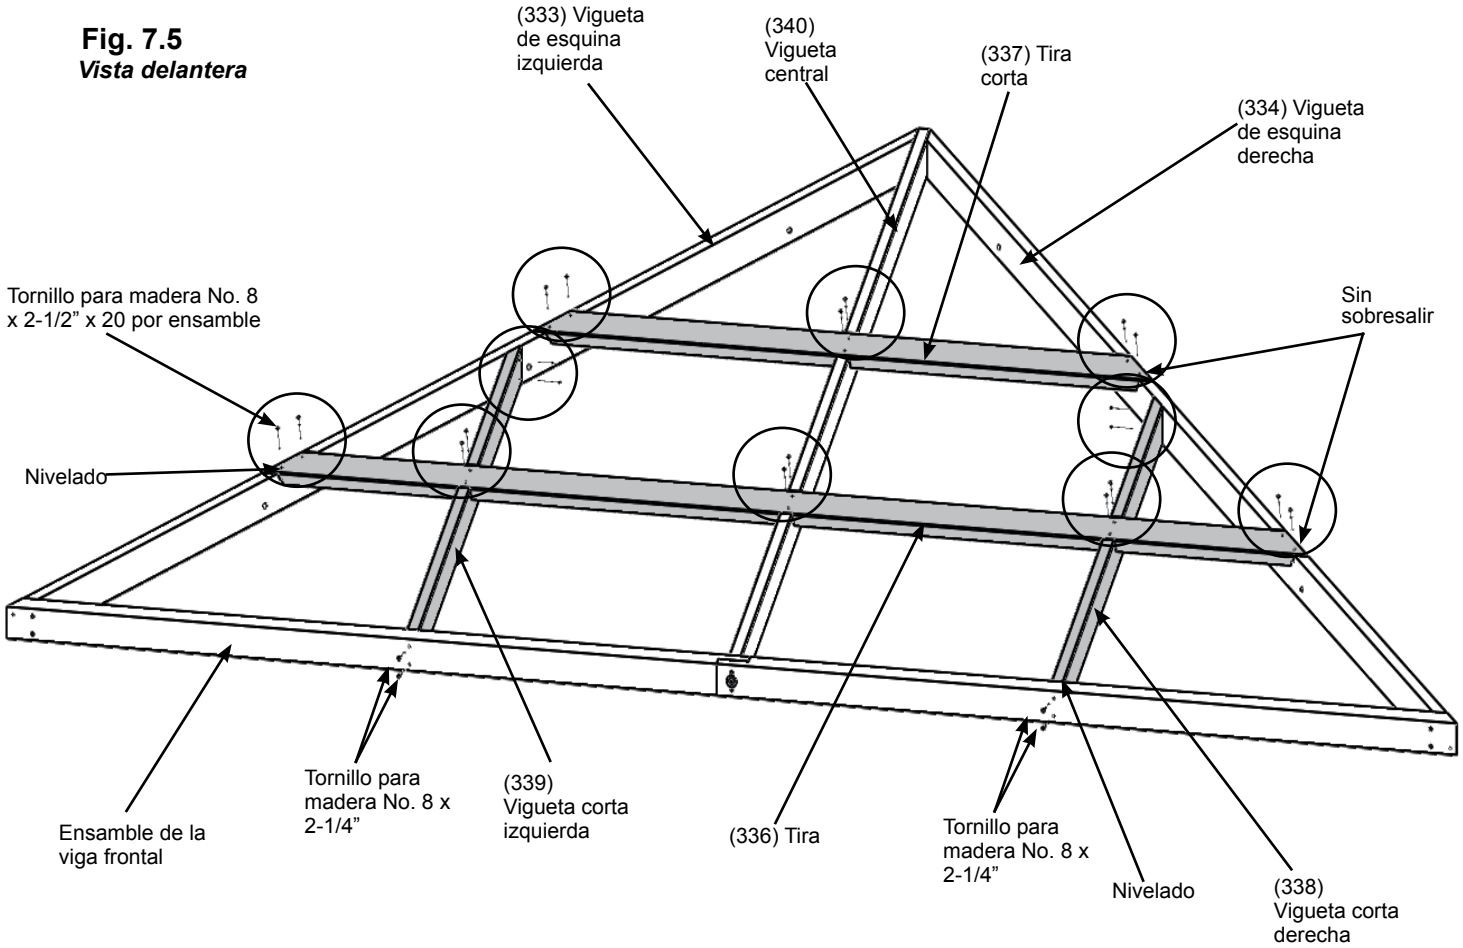
(333) Vigueta de esquina izquierda
(340) Vigueta central
(337) Tira corta
(334) Vigueta de esquina derecha
Tornillo para madera No. 8 x 2-1/2” x 20 por ensamble
Sin sobresalir
Nivelado
Ensamble de la viga frontal
Tornillo para madera No. 8 x 2-1/4”
(339) Vigueta corta izquierda
(336) Tira
Tornillo para madera No. 8 x 2-1/4”
Nivelado
(338) Vigueta corta derecha

Piezas de madera

- **4 x (337) Tira Corta 31.8 x 82.6 x 1561.3 mm (1-1/4 x 3-1/4 x 61-7/16”)**
- **4 x (336) Tira 31.8 x 82.6 x 2628.1 mm (1-1/4 x 3-1/4 x 103-7/16”)**
- **4 x (338) Vigueta Corta Derecha 31.8 x 76.2 x 1062 mm (1-1/4 x 3 x 41-13/16”)**
- **4 x (339) Vigueta Corta Izquierda 31.8 x 76.2 x 1062 mm (1-1/4 x 3 x 41-13/16”)**

Tornillos y accesorios

- **80 x Tornillo para madera No.8 x 2-1/2”**
- **16 x Tornillo para madera No.8 x 2-1/4”**

support@yardistrystructures.com

Paso 8: Fijación del techo a los soportes de las vigas

A: En la parte posterior de los tres Ensambles de Viguetas del Techo, centrado y nivelado con la parte inferior de la Vigueta Corta Derecha (338), la Vigueta Corta Izquierda (339) y la Vigueta Central (340), fije un Soporte de Techo a Viga por tabla con un tornillo de cabeza plana No.8 x 1" en el agujero de abajo y un tornillo de cabeza plana No.10 x 1-1/4" en el agujero de arriba por soporte. Uno de los Ensambles de Viguetas del Techo no lleva soportes. (fig. 8.1 y 8.2)

Fig. 8.1

Vista trasera

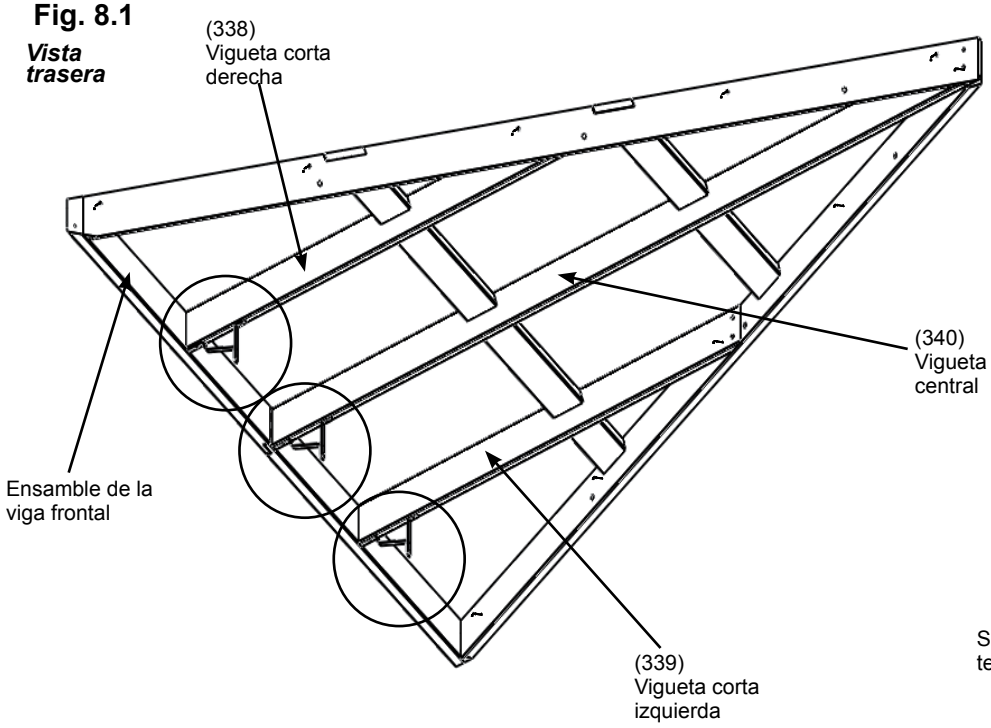

Fig. 8.2

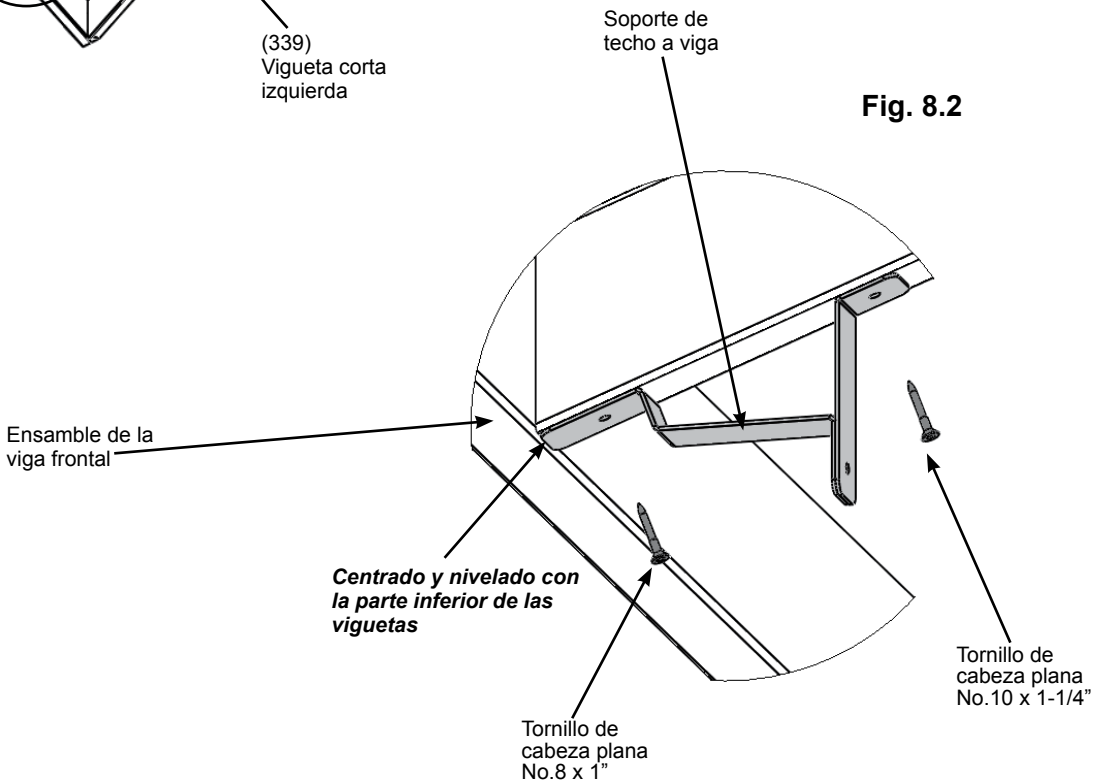

Tornillos y accesorios

9 x Tornillo de cabeza plana No.8 x 1"

9 x Tornillo de cabeza plana No.10 x 1-1/4"

9 x Soporte de techo a viga

support@yardistrystructures.com

PARE PARE PARE PARE

INSTALACIÓN DEL MATERIAL DEL TECHO

¡CUIDADO!

¡El material del techo puede tener bordes filosos! ¡Use guantes!

¡MANÉJELO CON CUIDADO!

Coloque el material del techo sobre una superficie no abrasiva antes de instalarlo ya que se dobla, abolla y raya fácilmente.

ADVERTENCIA – ¡NO AJUSTE DE MÁS LOS TORNILLOS DEL TECHO!
Si lo hace, se puede dañar el material del techo.

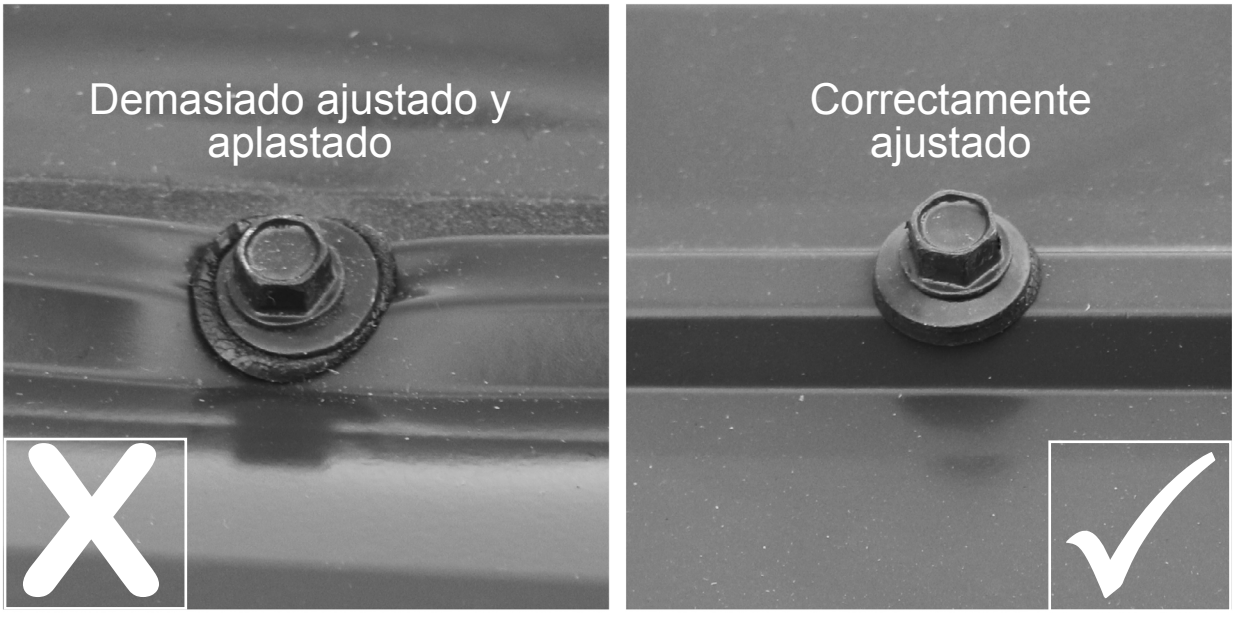

Los tornillos del techo pueden aplastar fácilmente los Paneles y Bordes del Techo si se utiliza un taladro. Recomendamos ajustarlos a mano de manera que queden firmemente colocados en el material del techo.

support@yardistrystructures.com

Paso 9: Fijación de los paneles del techo
Parte 1

A: Coloque un Panel Largo Izquierdo en el frente de un Ensamble de Viguetas del Techo de manera que quede nivelado con el lateral de la Vigueta de Esquina Izquierda (333) y que sobresalga levemente por la parte inferior del Ensamble de la Viga Frontal. Los agujeros deben estar alineados con la Vigueta Central (340). (fig. 9.1 y 9.2)

B: Coloque un Panel Largo Derecho sobre el Ensamble de Viguetas del Techo superpuesto con el Panel Largo Izquierdo, de manera que quede nivelado con el lateral de la Vigueta de Esquina Derecha (334) y que sobresalga levemente por la parte inferior del Ensamble de la Viga Frontal. (fig. 9.1 y 9.2)

C: Fije ambos Paneles Largos Izquierdo y Derecho al Ensamble de Viguetas del Techo con cuatro tornillos para techo No.8 x 1" en los lugares indicados en la fig. 9.1. Asegúrese de no ajustar los tornillos de más.

D: Repita los Pasos A - C para los cuatro Ensambles de Viguetas del Techo.

NO ajuste los tornillos de más; podría dañar el material del techo

Fig. 9.2

Vista desde arriba y de costado

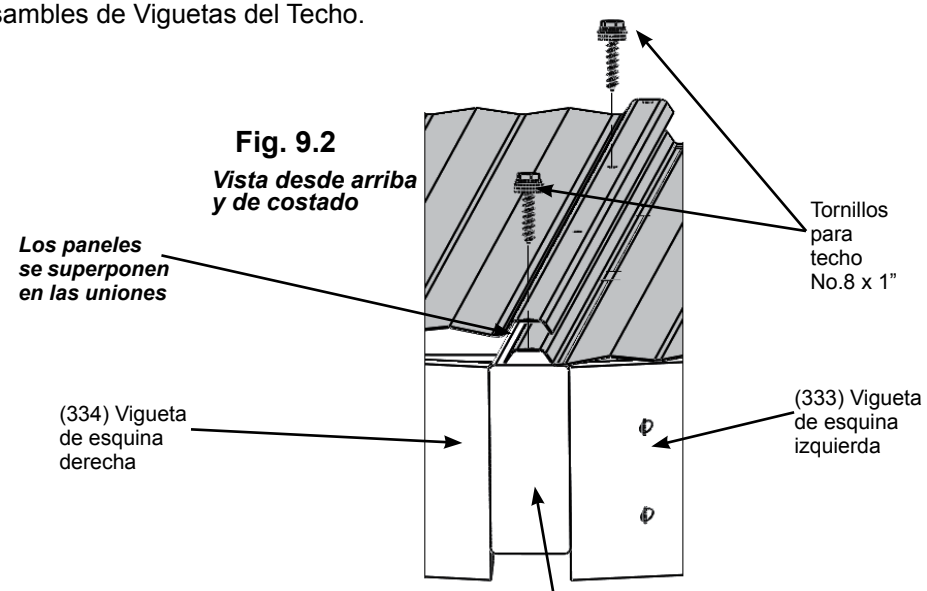
Tornillos para techo No.8 x 1"
Los paneles se superponen en las uniones
(334) Vigueta de esquina derecha
(333) Vigueta de esquina izquierda

Fig. 9.1

Vista delantera

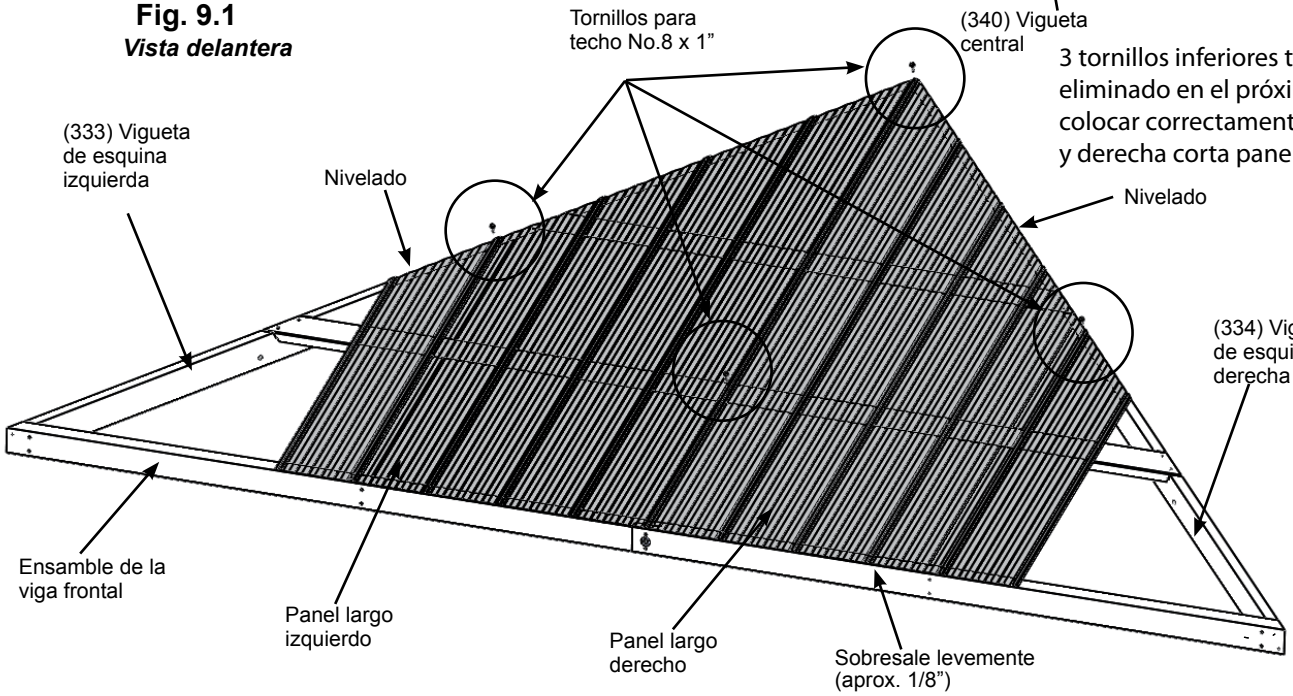

3 tornillos inferiores tendrá que ser eliminado en el próximo paso para colocar correctamente la izquierda y derecha corta paneles.

Piezas del techo

4 x Panel Largo Izquierdo

4 x Panel Largo Derecho

Tornillos y accesorios

16 x Tornillo para techo No.8 x 1"

support@yardistrystructures.com

Paso 9: Fijación de los paneles del techo
Parte 2

E: Coloque un Panel Corto Izquierdo en el Ensamble de Viguetas del Techo superpuesto con el Panel Largo Izquierdo, de manera que quede nivelado con los laterales de la Vigueta de Esquina Izquierda (333) y que sobresalga levemente por la parte inferior del Ensamble de la Viga Frontal. No debe sobresalir en las esquinas. (fig. 9.3 y 9.4)

F: Coloque un Panel Corto Derecho en el Ensamble de Viguetas del Techo superpuesto con el Panel Largo Derecho, de manera que quede nivelado con los laterales de la Vigueta de Esquina Derecha (334) y que sobresalga levemente por la parte inferior del Ensamble de la Viga Frontal. No debe sobresalir en las esquinas. (fig. 9.3 y 9.4)

G: Fije todos los paneles al Ensamble de Viguetas del Techo con 29 tornillos para techo No.8 x 1" en los lugares que se indican en la fig. 9.3. No coloque ningún tornillo en la fila inferior. Asegúrese de no ajustar los tornillos de más.

H: Repita los Pasos E - G para los cuatro Ensambles de Viguetas del Techo.

Fig. 9.3

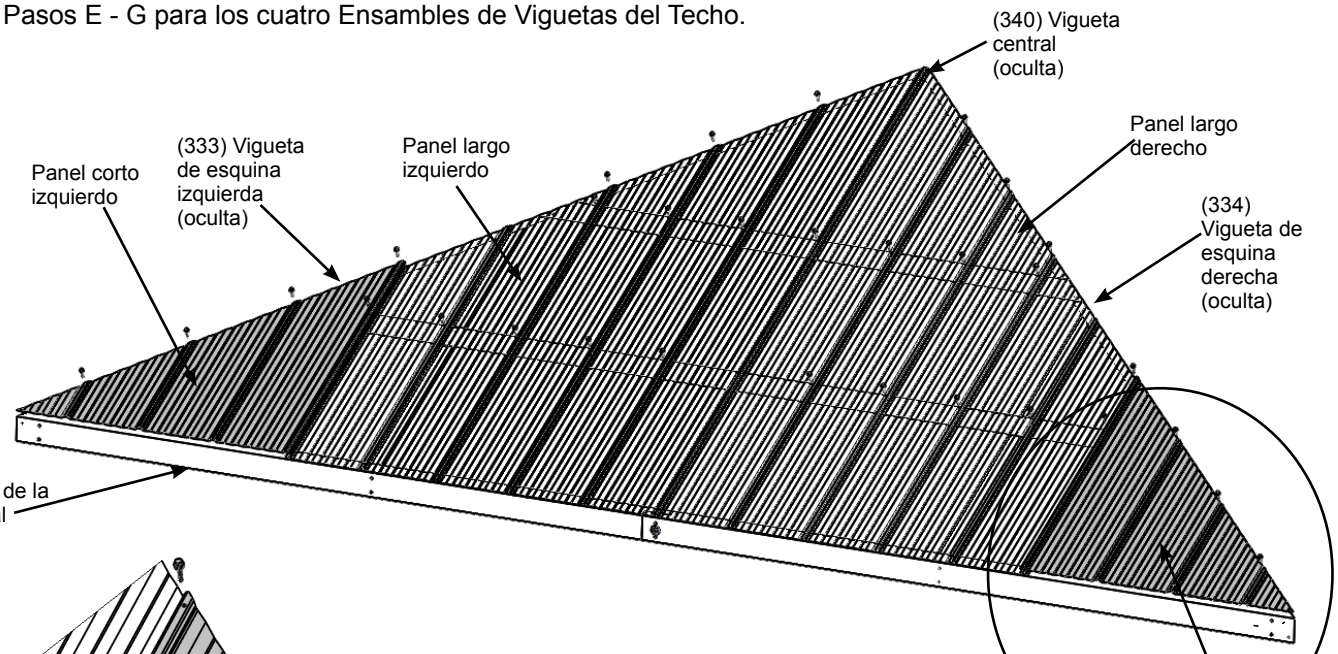
(340) Vigueta central (oculta)
Panel largo derecho
(333) Vigueta de esquina izquierda (oculta)
Panel largo izquierdo
Panel corto izquierdo
(334) Vigueta de esquina derecha (oculta)
Ensamble de la viga frontal
Panel corto derecho

Fig. 9.4

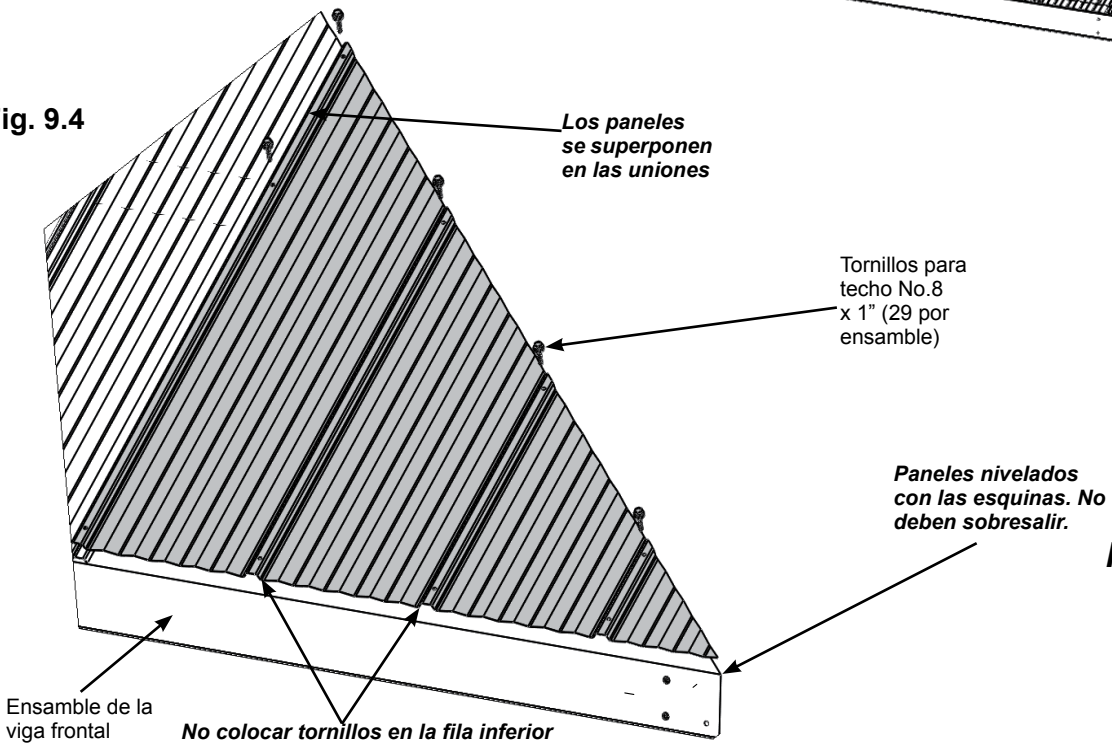
Los paneles se superponen en las uniones
Tornillos para techo No.8 x 1" (29 por ensamble)
Paneles nivelados con las esquinas. No deben sobresalir.
Ensamble de la viga frontal
No colocar tornillos en la fila inferior

NO ajuste los tornillos de más; podría dañar el material del techo

Piezas del techo

4 x Panel Corto Izquierdo

4 x Panel Corto Derecho

Tornillos y accesorios

116 x Tornillo para techo No.8 x 1"

support@yardistrystructures.com

Paso 10: Fijación de los clips de la cumbrera y los bordes del techo

A: Coloque un Borde de Techo Izquierdo y un Borde de Techo Derecho en la parte inferior de cada Ensamble de Viguetas del Techo de manera que los extremos queden nivelados con los extremos exteriores del Ensamble de la Viga Frontal y se unan en el centro. Fije ambos Bordes del Techo con 17 tornillos para techo No.8 x 1" por ensamble de viguetas. (fig. 10.1 y 10.2)

B: Coloque un Burlete del lado de adentro de cada Clip de Cumbrera y luego coloque un Clip de Cumbrera a cada lado de cada Ensamble de Viguetas del Techo de manera que cubra los paneles. Fíjelos con cinco tornillos para madera No.6 x 1" por clip. (fig. 10.1, 10.3 y 10.4)

Fig. 10.1

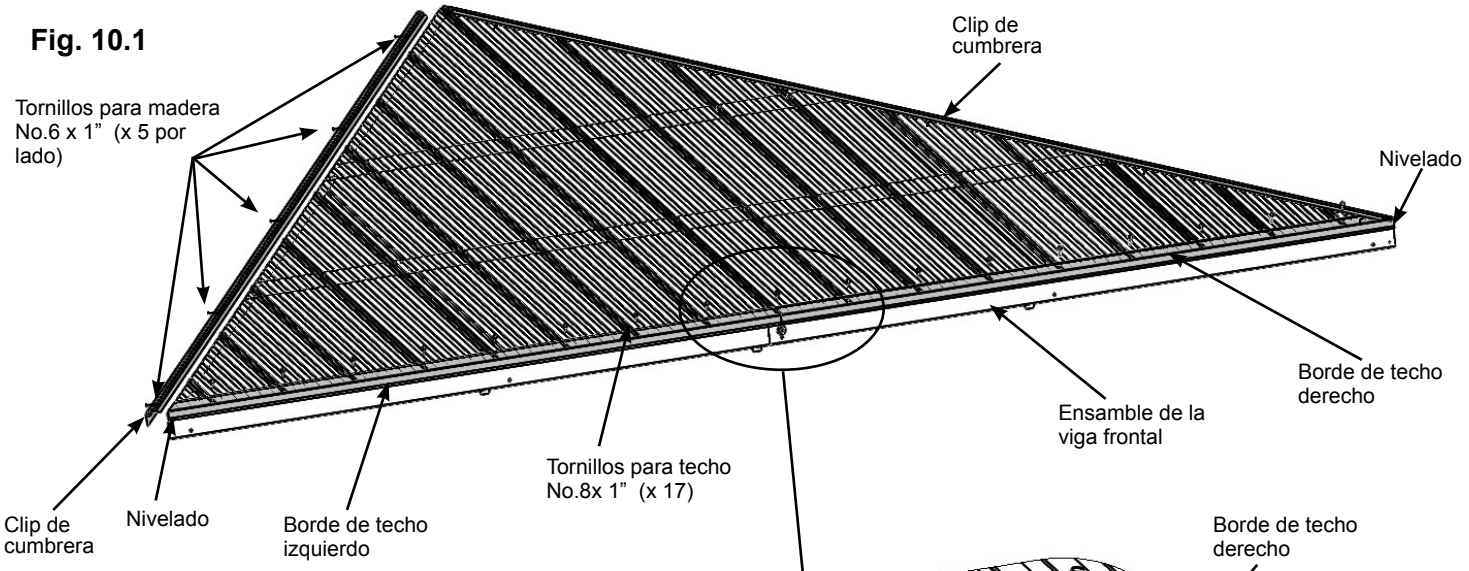
Clip de cumbrera
Tornillos para madera No.6 x 1" (x 5 por lado)
Nivelado
Borde de techo derecho
Ensamble de la viga frontal
Tornillos para techo No.8x 1" (x 17)
Clip de cumbrera
Nivelado
Borde de techo izquierdo

Fig. 10.2

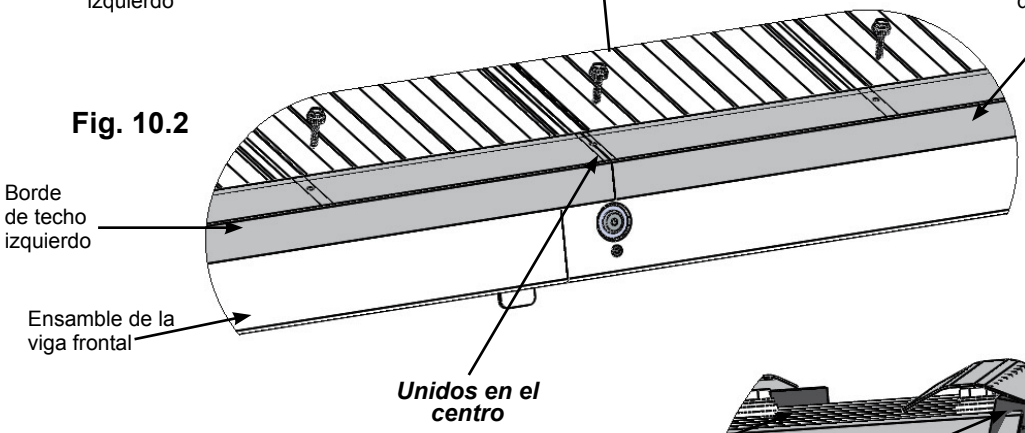

Fig. 10.3
Vista lateral, desde abajo

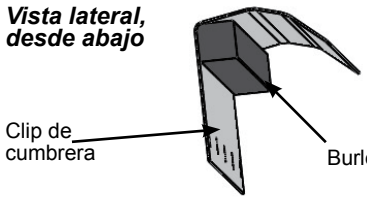

Fig. 10.4
Vista lateral

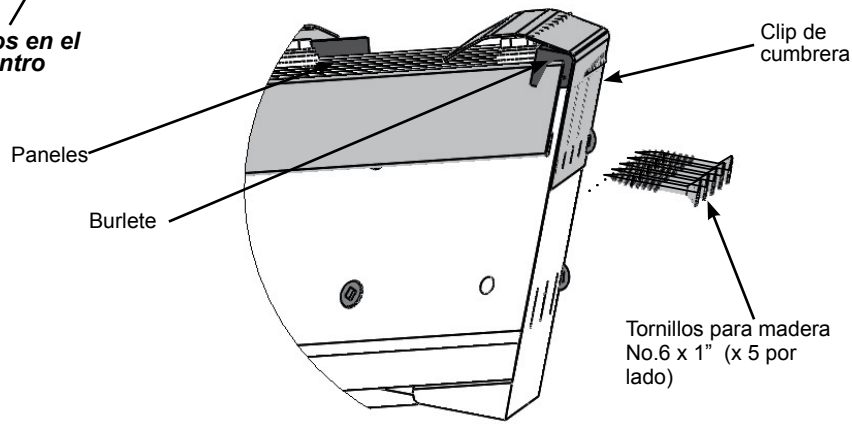

Componentes:

- **4 x Borde de Techo Izquierdo**
- **4 x Borde de Techo Derecho**
- **8 x Clip de Cumbrera**
- **8 x Burlete**

Tornillos y accesorios

- **68 x Tornillo para techo No.8 x 1"**
- **40 x Tornillo para madera No.6 x 1"**

support@yardistrystructures.com

Paso 11: Fijación de los paneles del techo a la estructura

Parte 1

A: Desde el interior de los Ensambles de Postes, mida 4’ 11” para marcar el centro de cada Ensamble de Vigas. (fig. 11.1)

B: Entre las cuatro personas, coloquen un Ensamble del Panel del Techo con Soportes de Techo a Viga justo delante de los Ensambles de Postes y levántenlo de manera que el Soporte de Techo a Viga del medio quede alineado con la marca del centro. (fig. 11.1 y 11.2)

Fig. 11.1

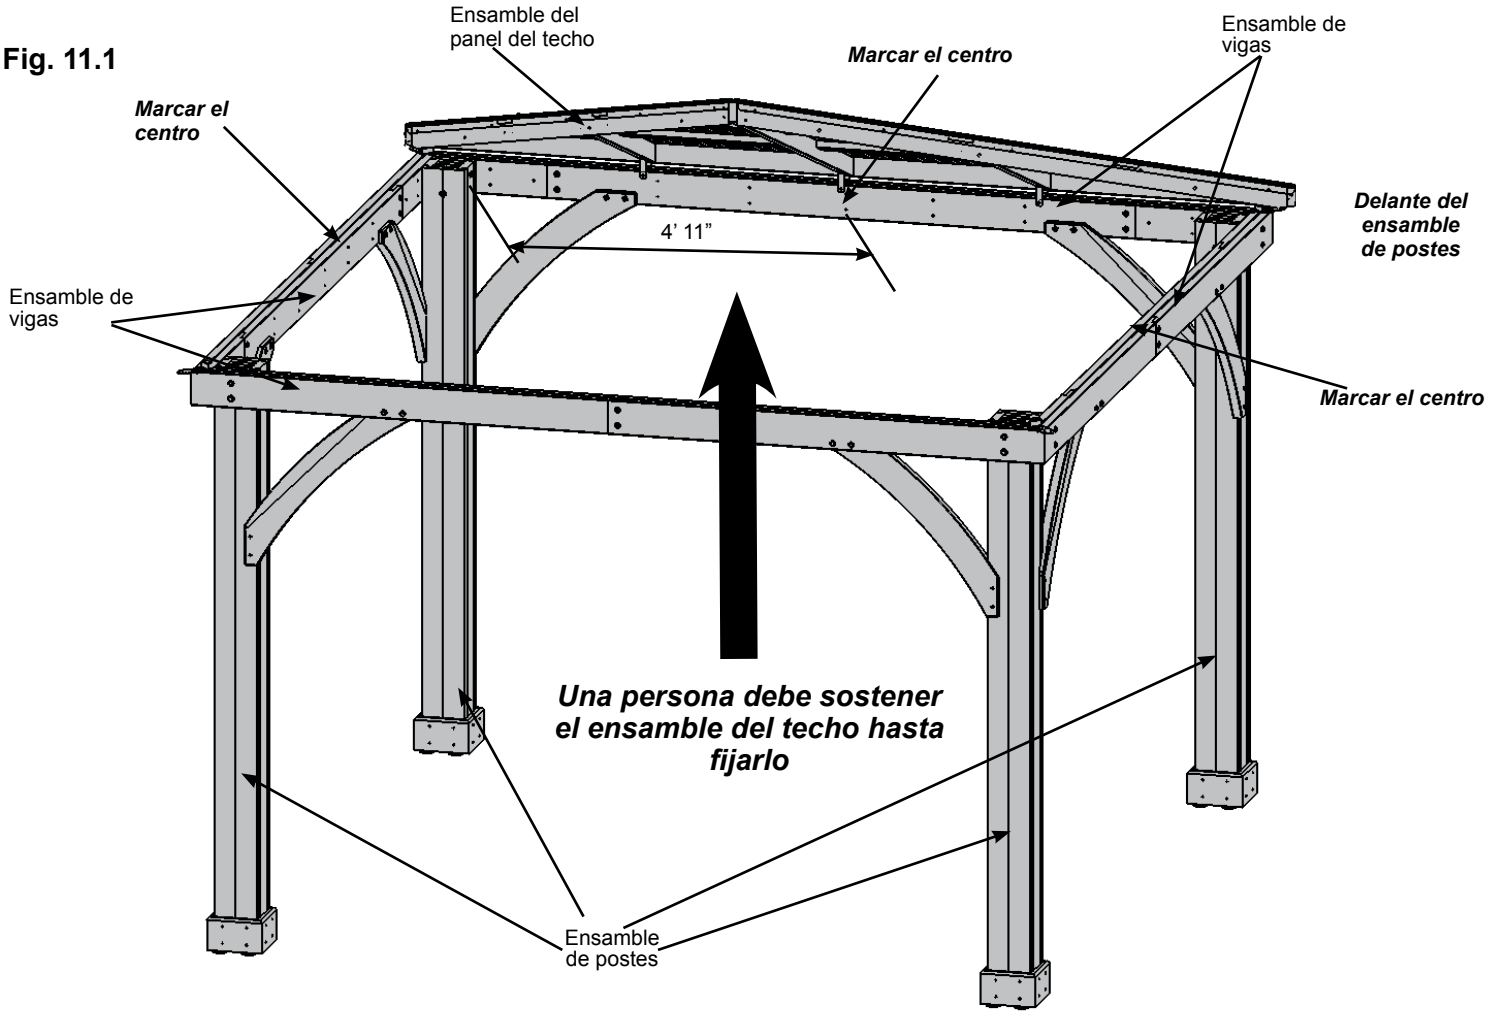
Ensamble del panel del techo
Marcar el centro
Ensamble de vigas
Marcar el centro
4’ 11”
Delante del ensamble de postes
Ensamble de vigas
Marcar el centro
Una persona debe sostener el ensamble del techo hasta fijarlo
Ensamble de postes

Fig. 11.2

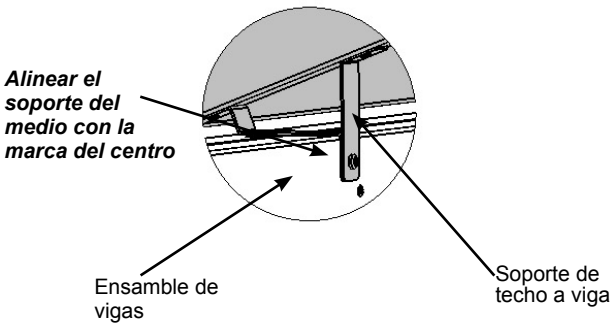

support@yardistrystructures.com

Paso 11: Fijación de los paneles del techo a la estructura

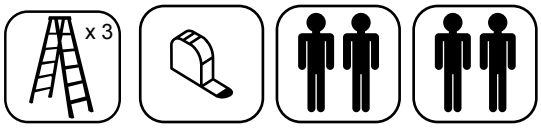

Parte 2

C: Levanten un segundo Ensamble del Panel del Techo con Soportes de Techo a Viga sobre el Ensamble de Vigas cuidando de no arrastrar el panel sobre las vigas. Asegúrense de que el Soporte de Techo a Viga del medio quede alineado con la marca del centro y que las Viguetas Laterales estén alineadas entre sí. **Una persona debe quedarse en la escalera sosteniendo ambos paneles hasta que se coloquen y fijen tres paneles**. (fig. 11.2, 11.3 y 11.4)

D: De abajo hacia arriba, una los Ensambles de Paneles del Techo a través de las Viguetas de Esquina con tres pernos hexagonales de 1/4 x 2-3/4" (con dos arandelas planas de 1/4" y una tuerca de seguridad de 1/4"). Para alinear los agujeros, la persona que está en la escalera del medio puede tener que empujar el centro de los paneles hacia arriba y los demás deben asegurarse de que las esquinas estén alineadas. Asegúrese de que todos los tornillos estén bien ajustados. (fig. 11.2 y 11.5)

Fig. 11.3

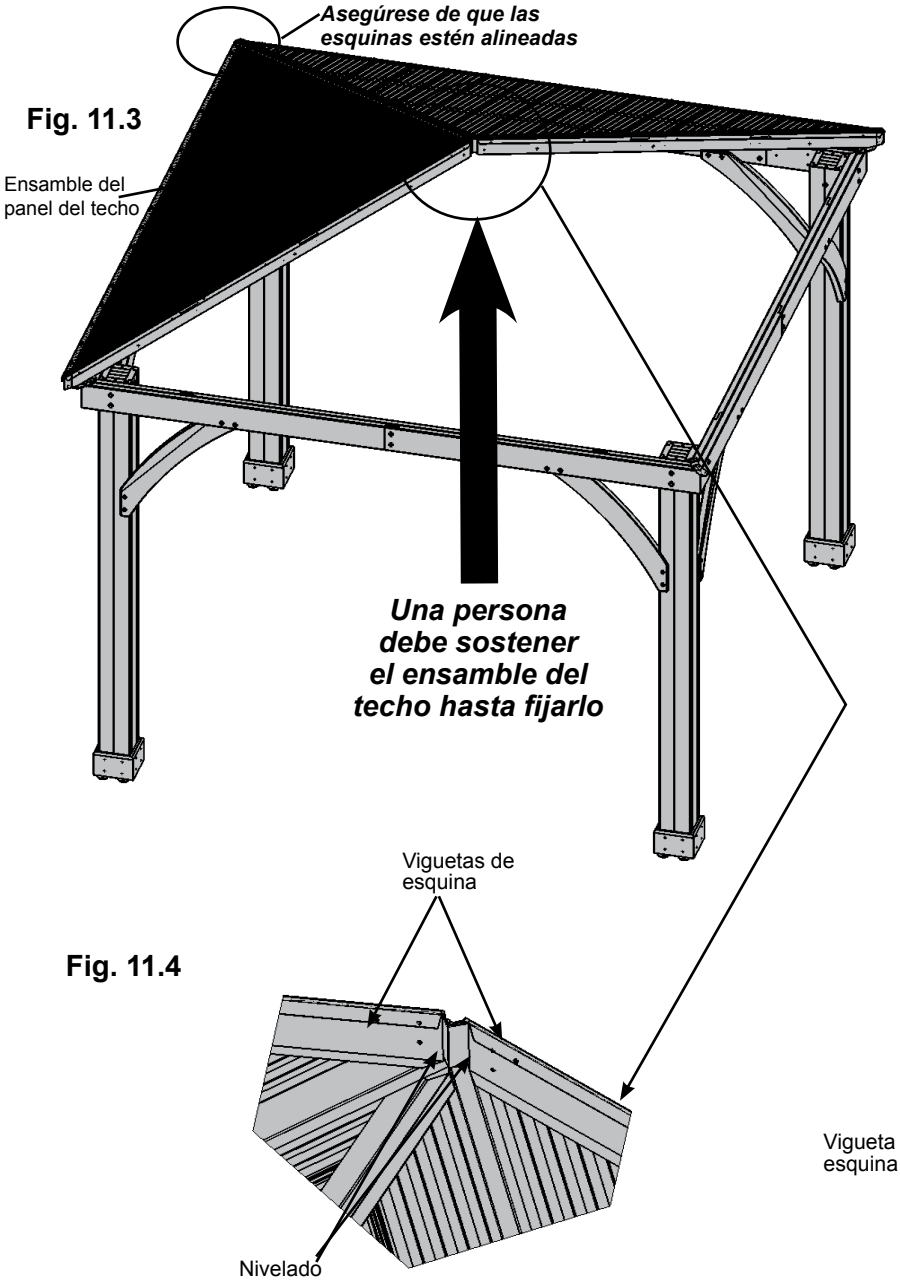
Asegúrese de que las esquinas estén alineadas
Ensamble del panel del techo
Una persona debe sostener el ensamble del techo hasta fijarlo

Fig. 11.2

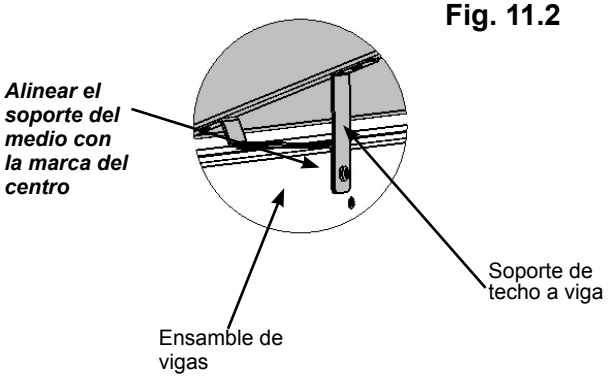

Fig. 11.4

Fig. 11.5

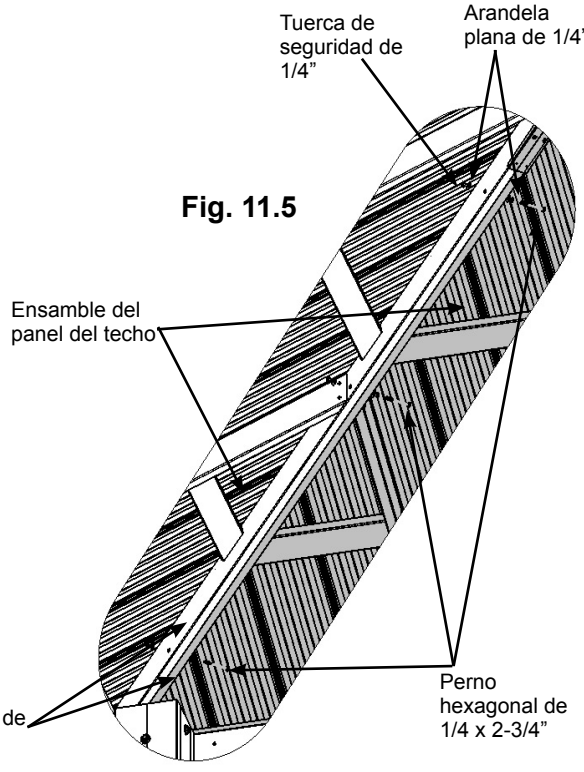
Tuerca de seguridad de 1/4"
Arandela plana de 1/4"
Ensamble del panel del techo
Vigueta de esquina
Perno hexagonal de 1/4 x 2-3/4"
De abajo hacia arriba por las viguetas

Tornillos y accesorios

3 x Perno hexagonal de 1/4 x 2-3/4" (arandela plana 1/4" x 2, tuerca de seguridad de1/4")

support@yardistrystructures.com

Paso 11: Fijación de los paneles del techo a la estructura
Parte 3

E: Levanten el tercer Ensamble del Panel del Techo con Soportes de Techo a Viga sobre el Ensamble de Vigas cuidando de no arrastrar el panel sobre las vigas, y colóquenlo al lado del segundo panel. Asegúrense de que el Soporte de Techo a Viga del medio quede alineado con la marca del centro. (fig. 11.6)

F: De abajo hacia arriba, una los Ensambles de Paneles del Techo a través de las Viguetas de Esquina con tres pernos hexagonales de 1/4 x 2-3/4" (con dos arandelas planas de 1/4" y una tuerca de seguridad de 1/4"). Para alinear los agujeros, la persona que está en la escalera del medio puede tener que empujar el centro de los paneles hacia arriba y los demás deben asegurarse de que las esquinas estén alineadas. Asegúrese de que todos los tornillos estén bien ajustados. (fig. 11.7)

Fig. 11.6

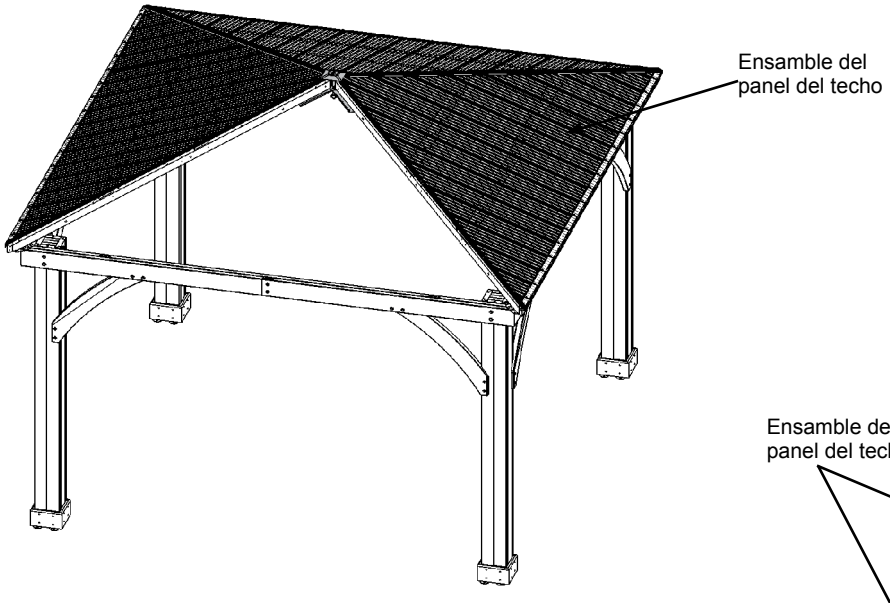

Fig. 11.7

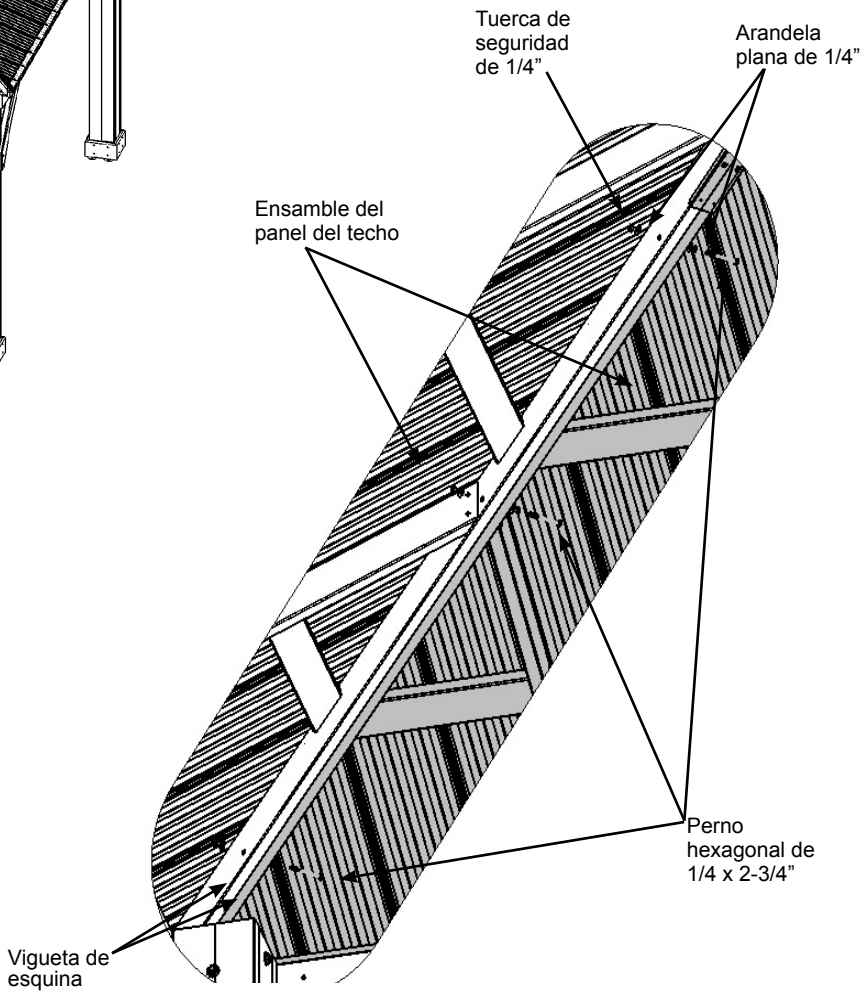

Tornillos y accesorios

3 x Perno hexagonal de 1/4 x 2-3/4" (arandela plana 1/4" x 2, tuerca de seguridad de1/4")

support@yardistrystructures.com

Paso 12: Colocación de la punta del techo

A: Inserte el perno de cabeza redonda y cuello cuadrado por la parte superior del Casquete de la Punta en el Poste de la Punta y el Clip de Resorte. El Clip de Resorte mantiene al ensamble unido. (fig. 12.1)

B: Inserte una tuerca de 1/4” en el Asa de la Punta. Tenga cuidado de que la tuerca no se afloje y caiga antes de fijarla al Ensamble del Casquete de la Punta. (fig. 12.2)

Fig. 12.1

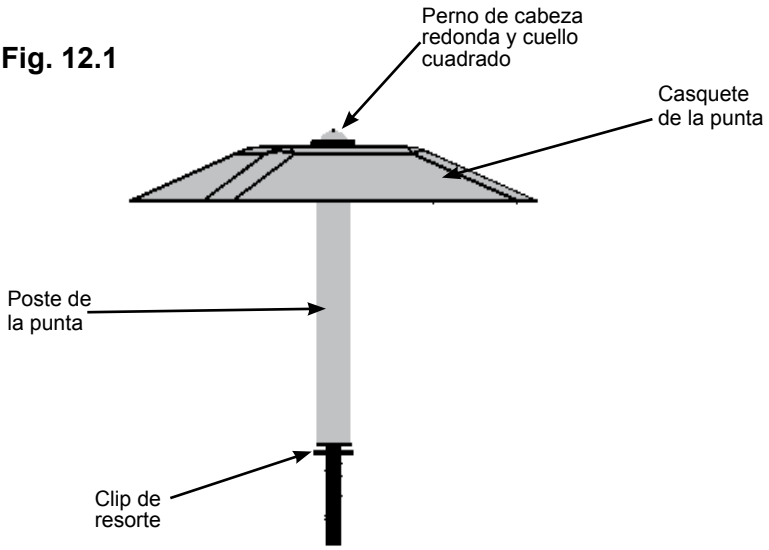

Fig. 12.2

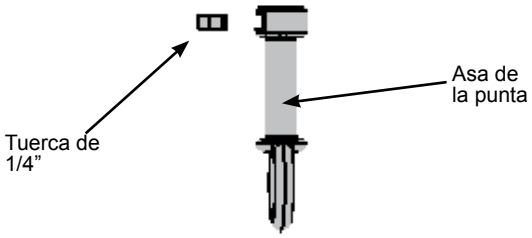

Componentes:

1 x Set de la Punta del Techo
- **1 x Perno de cabeza redonda y cuello cuadrado**
- **1 x Asa de la Punta**
- **1 x Clip de Resorte**
- **1 x Tuerca de 1/4”**

1 x Casquete de la Punta
1 x Poste de la Punta

support@yardistrystructures.com

Paso 13: Fijación de la punta del techo a los paneles del techo

A: Inserte el Ensamble de la Punta del Techo en la abertura que queda entre los Paneles del Techo. El Casquete de la Punta debe quedar alineado con las Viguetas de Esquina. (fig. 13.1 y 13.2)

B: Inserte ambos Soportes de la Punta del Techo por el Perno de Cabeza Redonda y Cuello Cuadrado, fije el Asa de la Punta al Perno y gírelo sin ajustarlo.

C: Fije ambos Soportes de la Punta del Techo a las Viguetas de Esquina por los agujeros ranurados con dos tornillos de cabeza plana No.10 x 1-1/4", como se muestra en la fig. 13.3.

Fig. 13.1

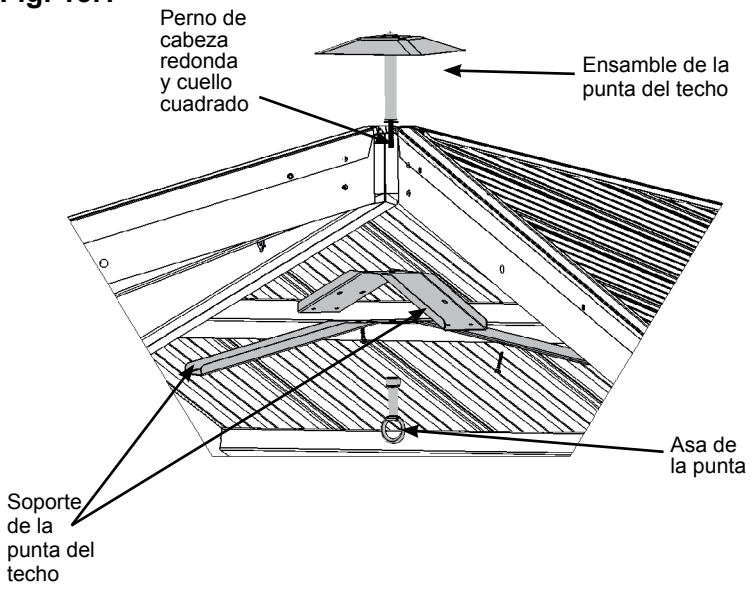

Fig. 13.2

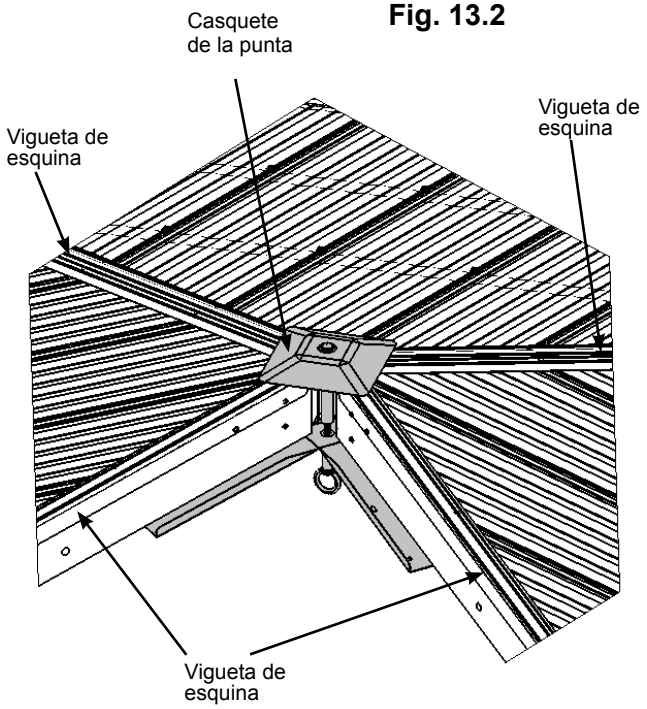

Fig. 13.3

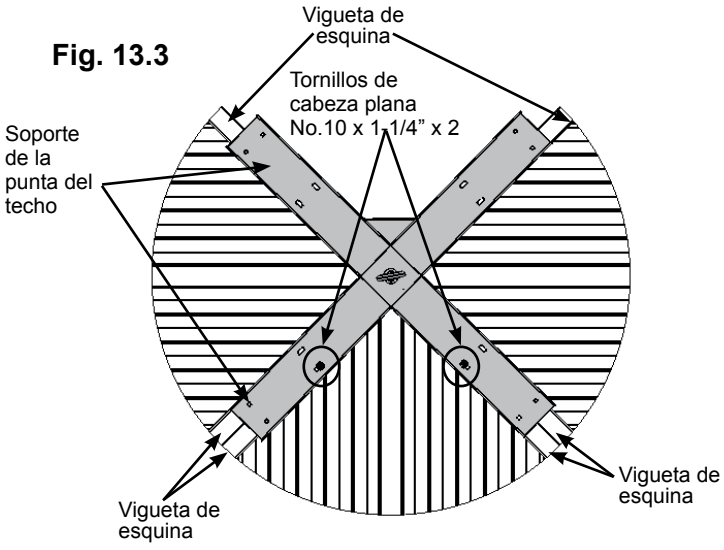
Vigueta de esquina
Tornillos de cabeza plana No.10 x 1-1/4" x 2
Soporte de la punta del techo
Vigueta de esquina
Vigueta de esquina

Componentes:

2 x Soporte de la Punta del Techo

Tornillos y accesorios

2 x Tornillo de cabeza plana No.10 x 1-1/4"

support@yardistrystructures.com

Paso 14: Fijación del último panel del techo Parte 1

A: Levanten el último Ensamble del Panel del Techo (sin Soportes de Techo a Viga) sobre el Ensamble de Vigas cuidando de no arrastrar el panel sobre las vigas. El panel va debajo del Casquete de la Punta. Empuje el Asa de la Punta hacia arriba para levantar el Casquete de la Punta. Tal vez deban levantar el centro de los demás paneles para colocar el cuarto panel. (fig. 14.1 y 14.2)

B: Vuelva a verificar que el Casquete de la Punta esté alineado con las Viguetas de Esquina. (fig. 14.3).

Fig. 14.1

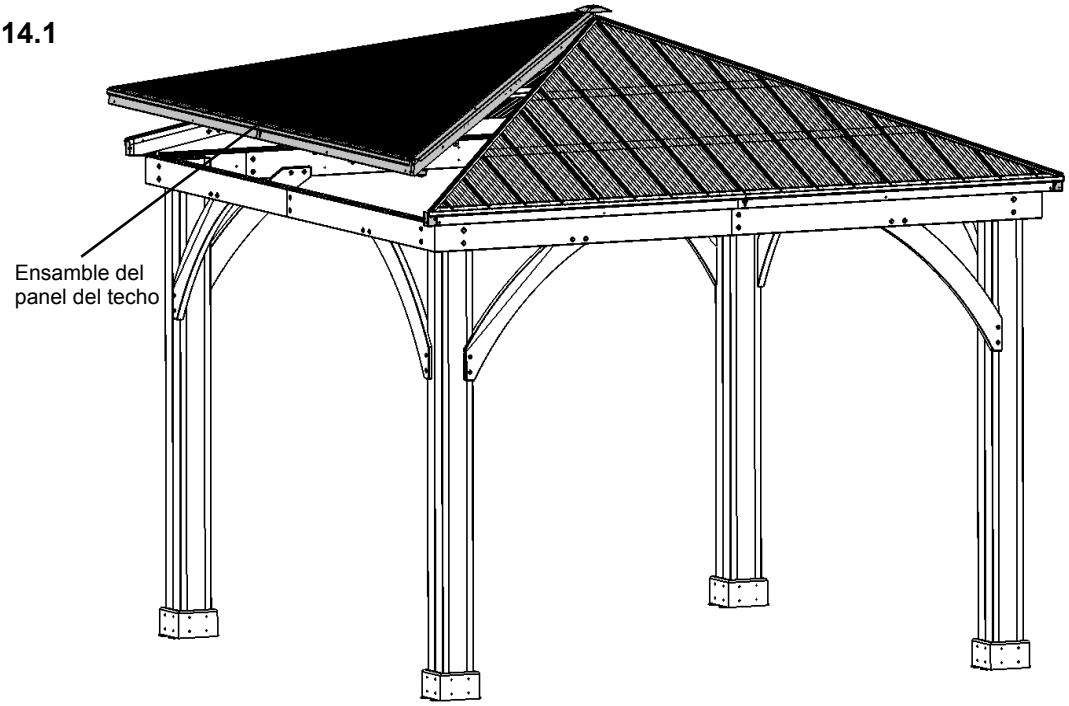

Fig. 14.2

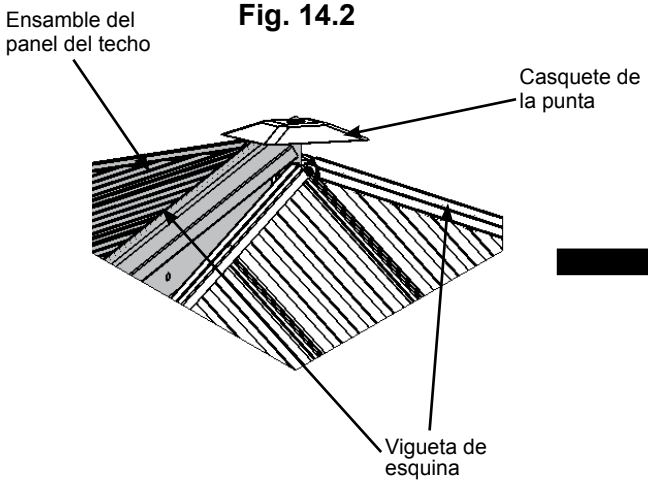

Fig. 14.3

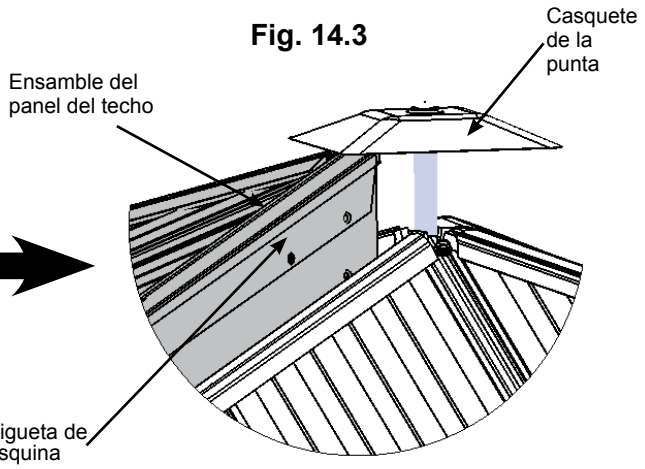

Paso 14: Fijación del último panel del techo Parte 2

Recuerde empujar el centro hacia arriba para ayudar a alinear los paneles.

C: De abajo hacia arriba, una los Ensambles de los Paneles del Techo a través de las Viguetas de Esquina con tres pernos hexagonales de 1/4 x 2-3/4” (con dos arandelas planas de 1/4” y una tuerca de seguridad de 1/4”) por lado. Para alinear ambos agujeros, la persona que está en el centro puede tener que empujar hacia arriba el centro de los paneles y los demás deben asegurarse de que las esquinas estén alineadas. Una vez colocados los seis pernos, ajústelos. (fig. 14.4 y 14.5)

Las Viguetas de Esquina deben quedar alineadas con el Soporte de Techo a Poste.

Fig. 14.4

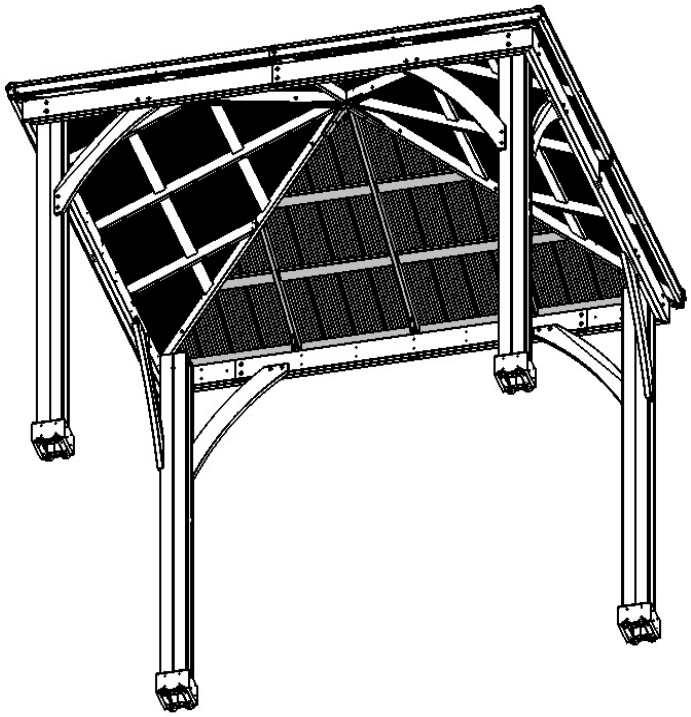

Fig. 14.5

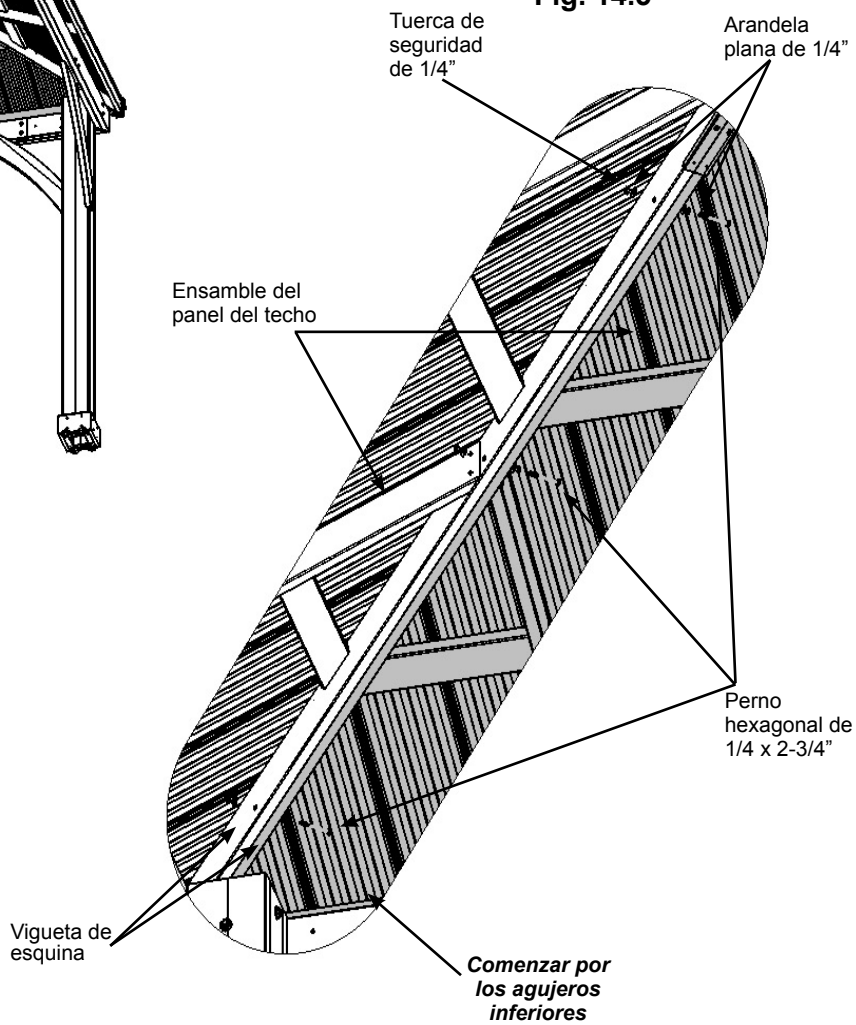
Tuerca de seguridad de 1/4”
Arandela plana de 1/4”
Ensamble del panel del techo
Perno hexagonal de 1/4 x 2-3/4”
Vigueta de esquina
Comenzar por los agujeros inferiores

Tornillos y accesorios

6 x Perno hexagonal de 1/4 x 2-3/4” (arandela plana 1/4” x 2, tuerca de seguridad 1/4”)

Paso 14: Fijación del último panel del techo Parte 3

D: En el cuarto Ensamble de Viguetas del Techo, centrado y nivelado con la parte inferior de la Vigueta Corta Derecha (338), la Vigueta Corta Izquierda (339) y la Vigueta Central (340), fije un Soporte de Techo a Viga por tabla con un tornillo de cabeza plana No.8 x 1” en el agujero de abajo y un tornillo de cabeza plana No.10 x 1-1/4” en el agujero de arriba de cada soporte. (fig. 14.6)

Fig. 14.6

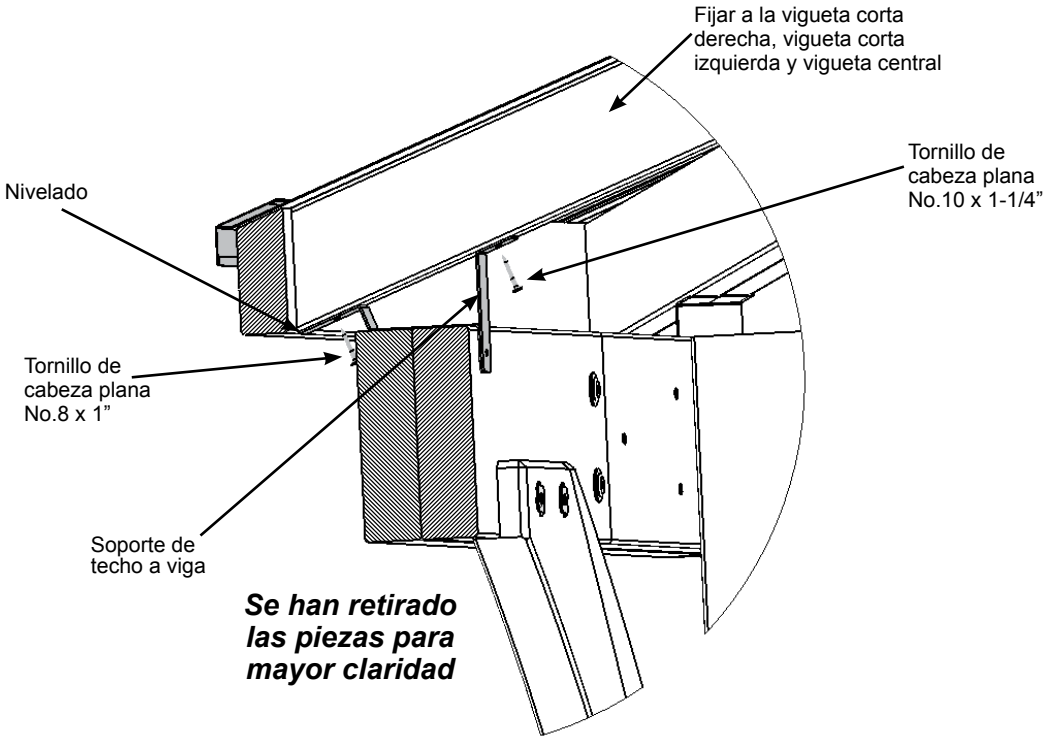
Fijar a la vigueta corta derecha, vigueta corta izquierda y vigueta central
Tornillo de cabeza plana No.10 x 1-1/4”
Nivelado
Tornillo de cabeza plana No.8 x 1”
Soporte de techo a viga
Se han retirado las piezas para mayor claridad

Tornillos y accesorios

3 x Tornillo de cabeza plana No. 8 x 1”

3 x Tornillo de cabeza plana No.10 x 1-1/4”

3 x Soporte de techo a viga

Paso 15: Fijación de las esquinas del techo

A: Asegúrese de que los Soportes de Techo a Viga del medio estén alineados con la marca del centro y nivelados con los Ensambles de Vigas. Levante el centro si es necesario.

B: Desde el lado de afuera del ensamble, fije los Ensambles de los Paneles del Techo a los Extremos del Ensamble de la Viga Frontal con dos tornillos para madera No.8 x 2½" por esquina. Tal vez necesite que una persona levante el centro del techo para que las esquinas queden bien unidas. (fig. 15.1 y 15.2)

C: Alinee los Ensambles de los Paneles del Techo para que se asienten, centrados, sobre los Soportes de Techo a Poste y luego fíjelos con dos tornillos de cabeza plana No.8 x 1" por soporte. (fig. 15.3)

Fig. 15.1

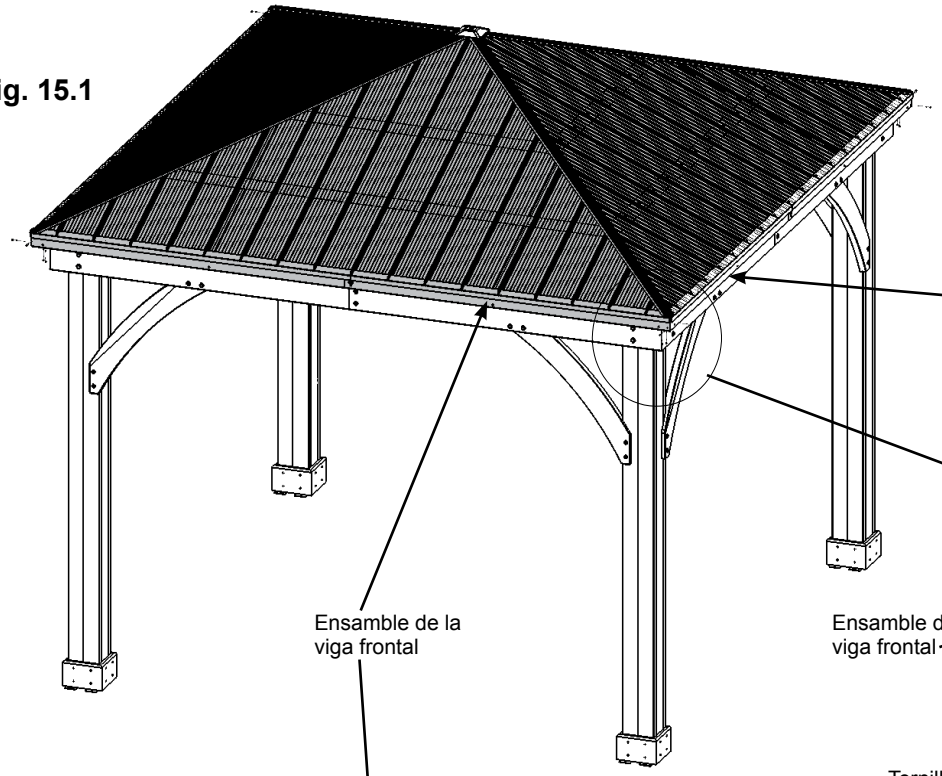

Fig. 15.2

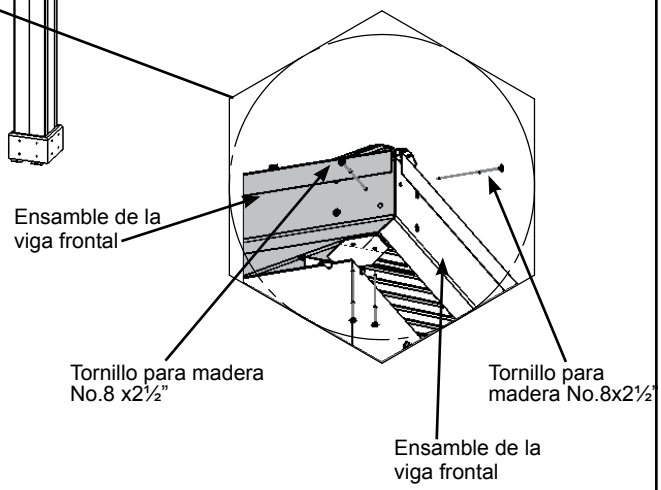

Fig. 15.3

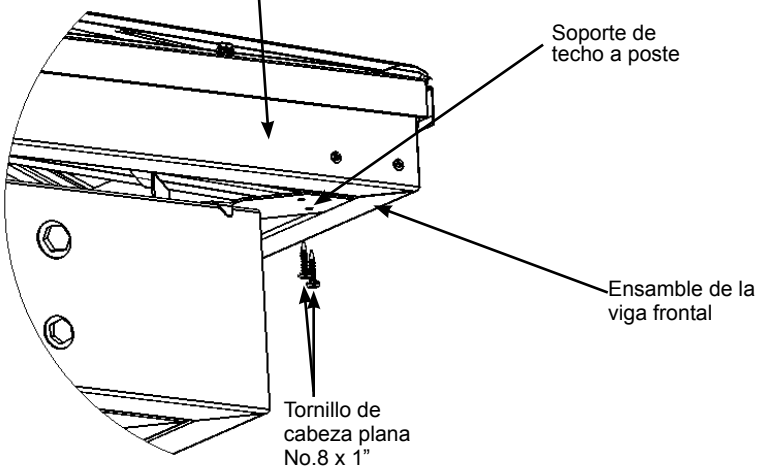

Tornillos y accesorios

8 x Tornillo para madera No.8 x 2½"

8 x Tornillo de cabeza plana No.8 x 1"

support@yardistrystructures.com

Paso 16: Fijación de los esquineros

A: En cada esquina de los Ensambles de la Viga Frontal, coloque un Esquinero y empújelo hacia arriba de manera que la parte inferior quede contra la parte inferior de los ensambles. Luego, fíjelos con dos tornillos para chapa No.8 x 3/4” por esquinero. (fig. 16.1 y 16.2)

Fig. 16.1

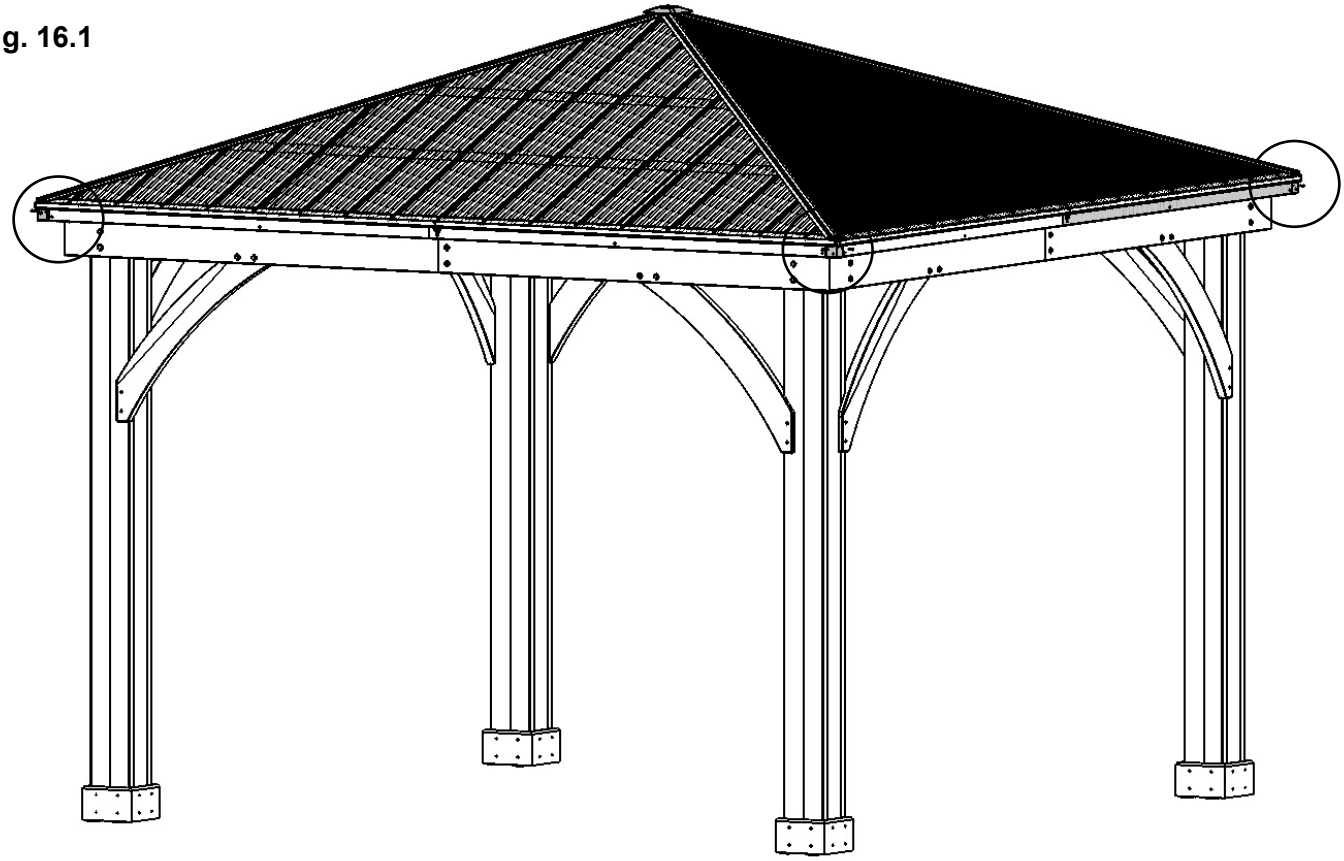

Fig. 16.2

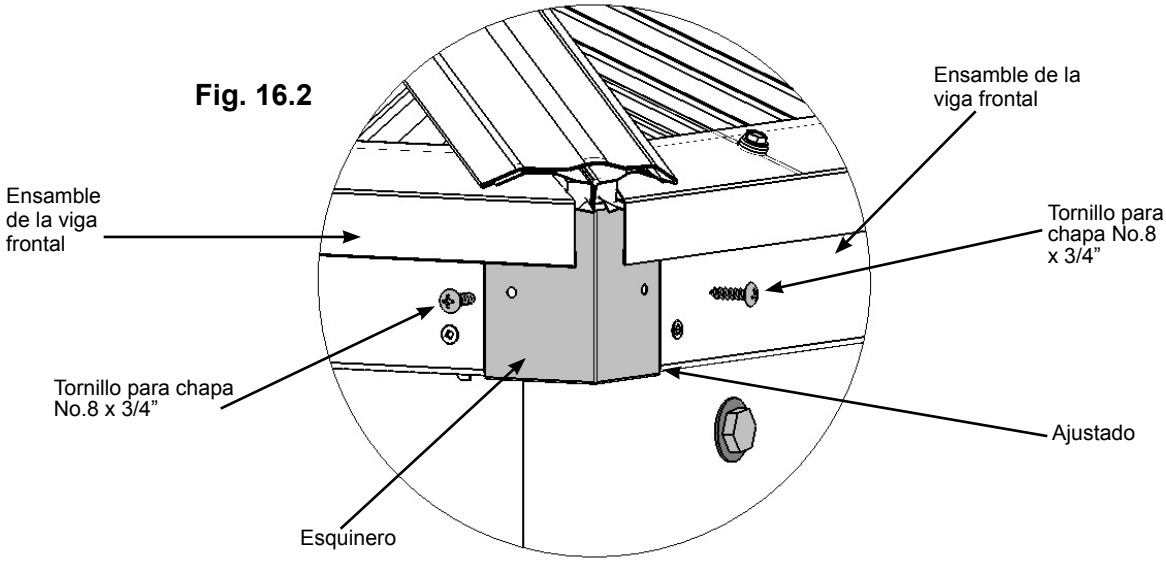
Ensamble de la viga frontal
Ensamble de la viga frontal
Tornillo para chapa No.8 x 3/4”
Tornillo para chapa No.8 x 3/4”
Ajustado
Esquinero

Componentes:

4 x Esquinero

Tornillos y accesorios

8 x Tornillo para chapa No.8 x 3/4”

support@yardistrystructures.com

Paso 17: Fijación de los soportes de techo a viga

A: Desde el interior del ensamble, fije los Soportes de Techo a Viga a los Ensambles de Vigas con un tornillo de cabeza plana No.10 x 1-1/4” por soporte. (fig. 17.1 y 17.2)

Fig. 17.1
Vista interior

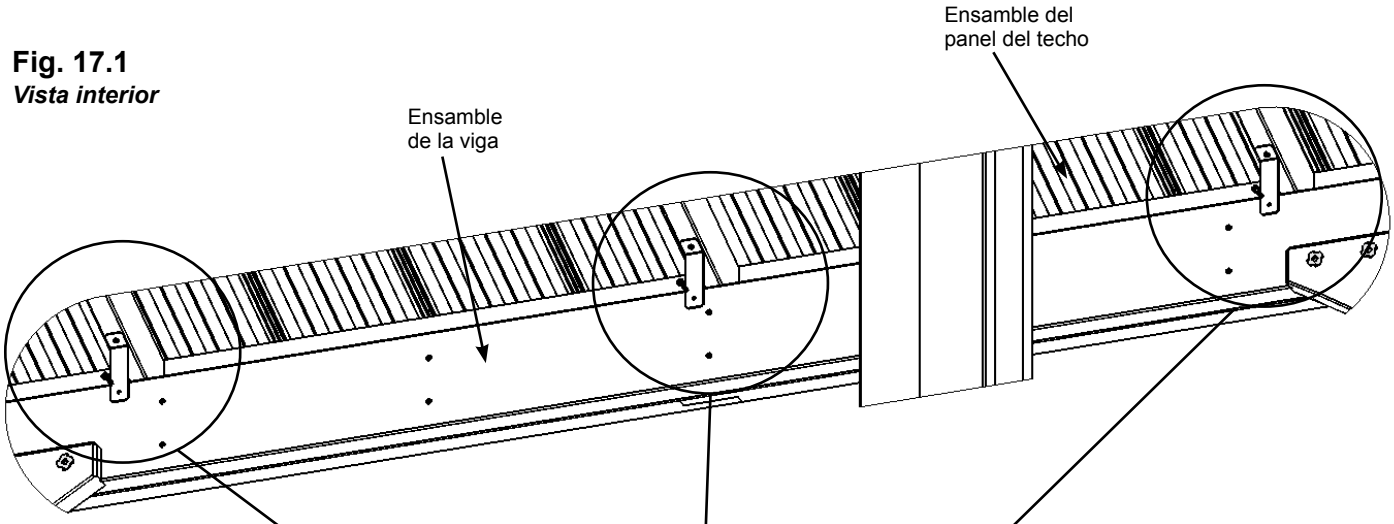

Fig. 17.2

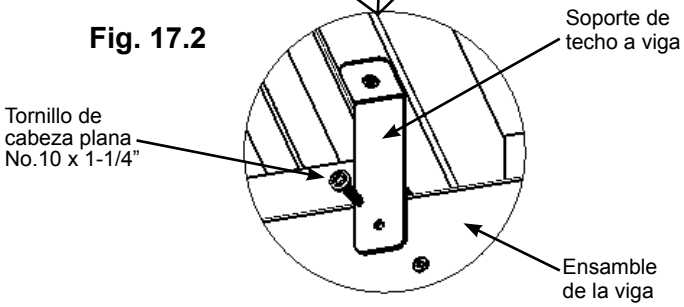

<u>Tornillos y accesorios</u>

12 x Tornillo de cabeza plana No.10 x 1-1/4”

Paso 18: Fijación de los soportes de la punta del techo

A: Ajuste los dos tornillos de los Soportes de la Punta del Techo y fíjelos a las Viguetas de Esquina por los agujeros libres con catorce Tornillos de cabeza plana No.10 x 1-1/4”. (fig. 18.1)

Fig. 18.1

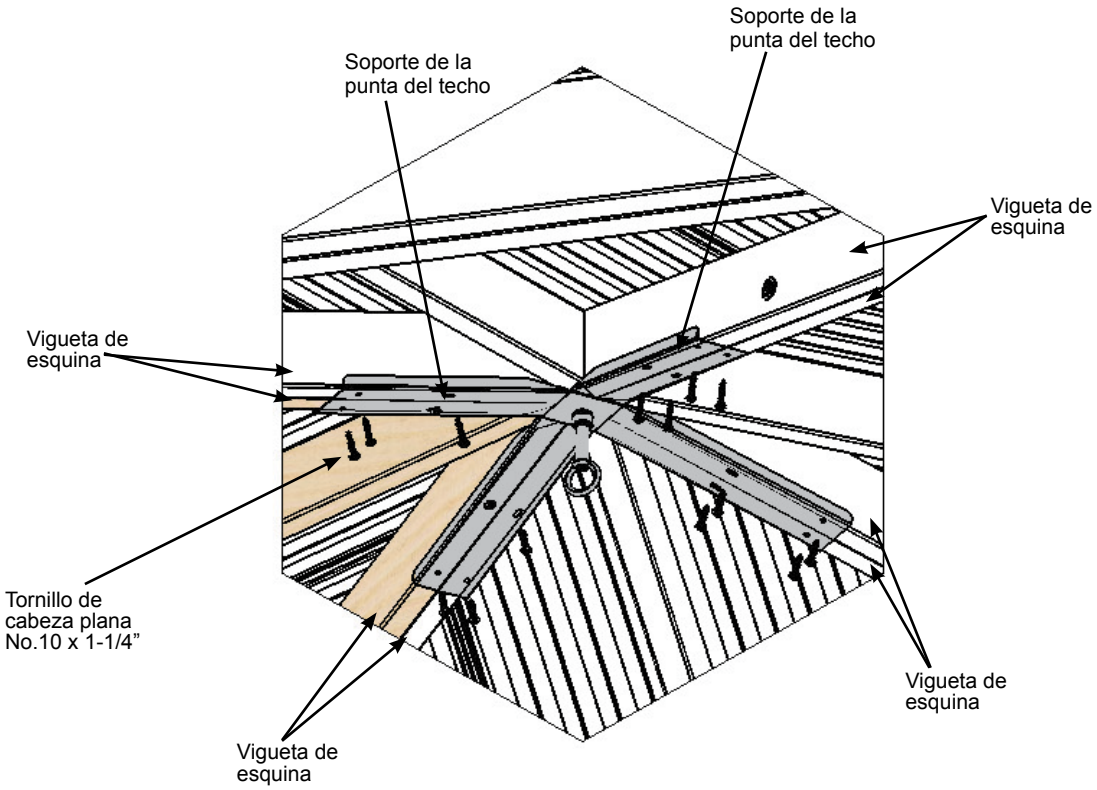
Soporte de la punta del techo
Soporte de la punta del techo
Vigueta de esquina
Vigueta de esquina
Tornillo de cabeza plana No.10 x 1-1/4”
Vigueta de esquina
Vigueta de esquina

Tornillos y accesorios

14 x Tornillo de cabeza plana No.10 x 1-1/4”

Paso 19: Fijación de las tapas de la cumbrera a los paneles del techo

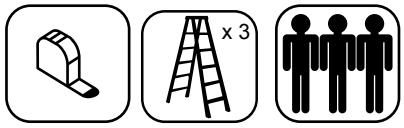

A: Deslice una Tapa de Cumbrera por los Clips de la Cumbrera, con el extremo cortado hacia adelante, en cada esquina del ensamble, de abajo hacia arriba. Para ello deberá levantar el Casquete de la Punta empujando el Asa de la Punta hacia arriba para que las Tapas de la Cumbrera encajen debajo del Casquete de la Punta. Luego, fíjelas con dos tornillos para chapa No.8 x 3/4" por tapa. (fig. 19.1, 19.2 y 19.3)

B: Ajuste el Asa para asegurar el Set de la Punta del Techo.

Fig. 19.1

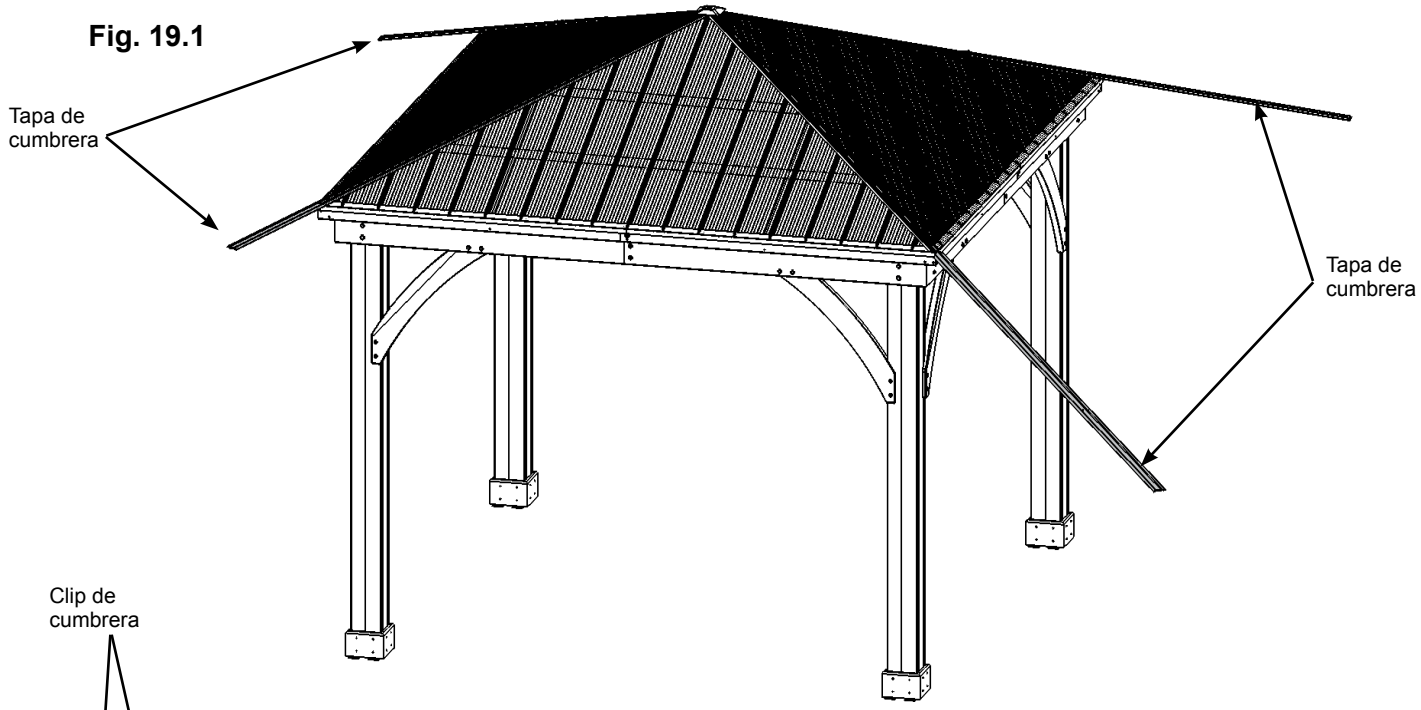

Fig. 19.2

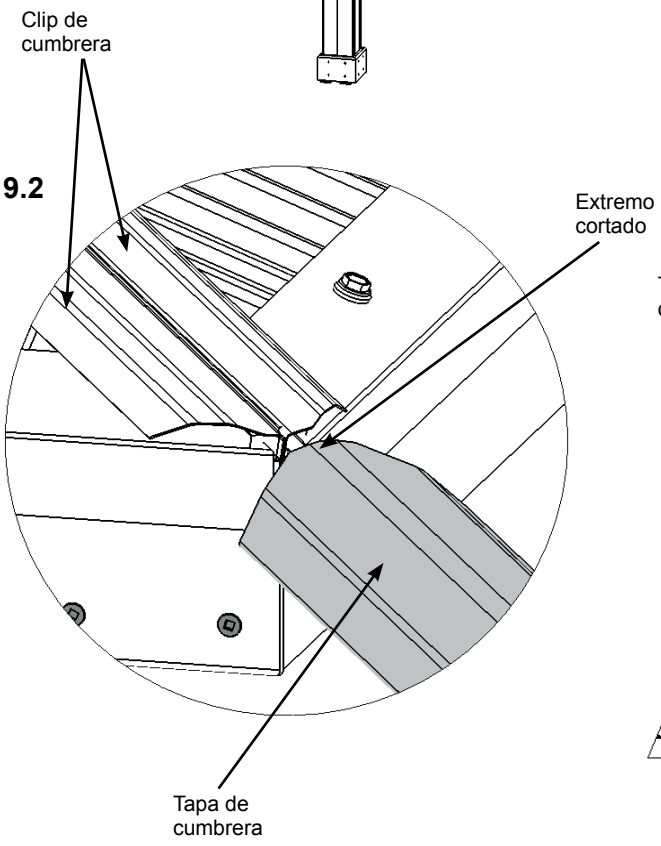

Fig. 19.3

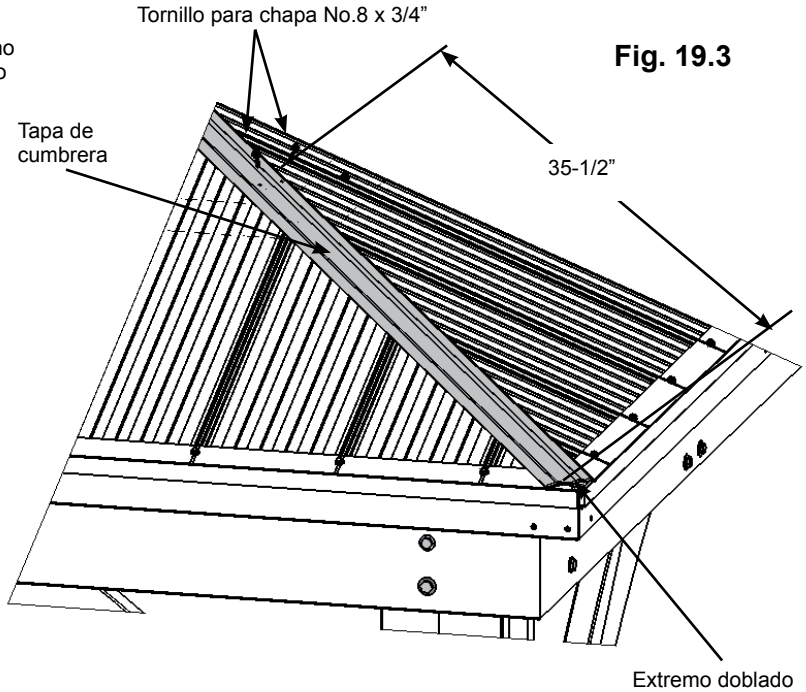

Componentes:

4 x Tapa de Cumbrera

Tornillos y accesorios

8 x Tornillo para chapa No.8 x 3/4"

support@yardistrystructures.com

Paso 20: Ganchos metálicos

A: Esta unidad trae dos Ganchos de 50 mm para fijar cables. Pueden colocarse en cualquier lugar a lo largo de las Viguetas de Esquina. Pre-perfore con mecha de 1/8” antes de instalarlos. (fig. 20.1 y 20.2)

Fig. 20.1

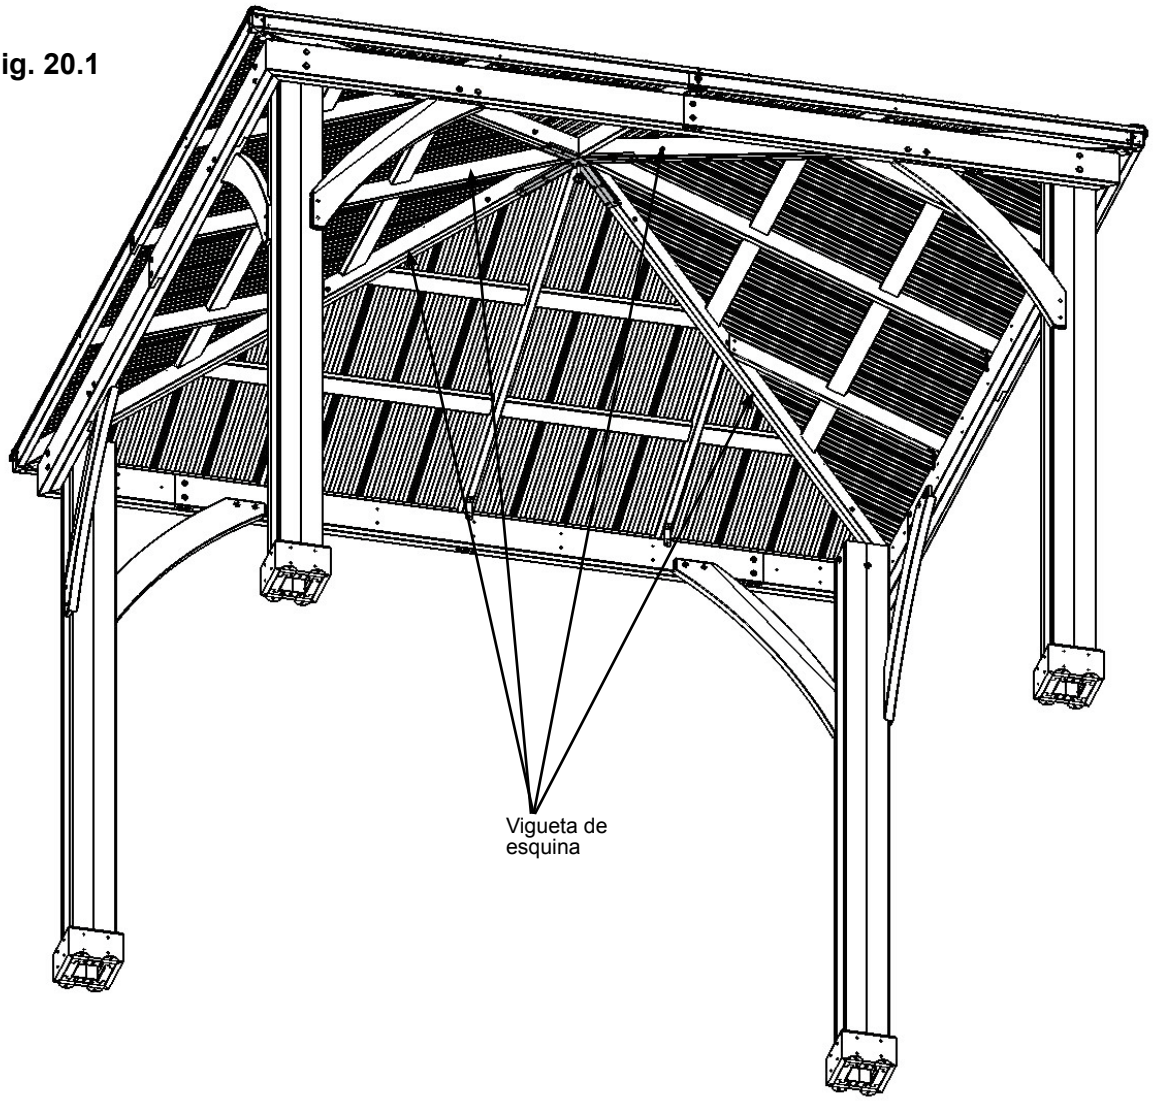

Nota: Se incluyen 2 ganchos de uso opcional para sujetar cables. Estos ganchos no están diseñados para sujetar cosas pesadas como lámparas, maceteros, etc.)

Fig. 20.2

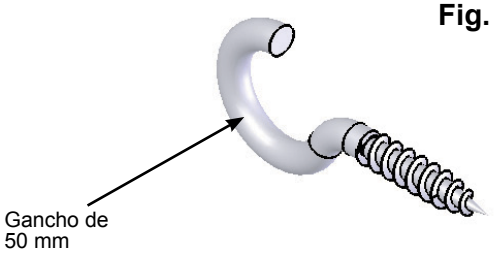

Tornillos y accesorios

2 x Gancho de 50 mm

support@yardistrystructures.com

NOTAS

support@yardistrystructures.com

NOTAS

support@yardistrystructures.com

YARDISTRY
Tarjeta de Registro del Cliente

Primer nombre | Inicial | Apellido

Calle | Apt. No.

Ciudad | Estado/Provincia | Código Postal

País | Número de teléfono

Dirección de E-Mail

Nombre del modelo | Número de modelo (Etiquetas de la caja)

Fecha de compra | Comprado a

MM / DD / AA

¿Cómo calificaría la calidad de este producto?
☐ Excelente ☐ Muy buena ☐ Media ☐ Regular ☐ Mala

¿Cómo calificaría la facilidad de montaje de este producto?
☐ Excelente ☐ Muy buena ☐ Media ☐ Regular ☐ Mala

¿Cómo calificaría nuestras instrucciones?
☐ Excelente ☐ Muy buena ☐ Media ☐ Regular ☐ Mala

¿Cómo calificaría la calidad del empaque?
☐ Excelente ☐ Muy buena ☐ Media ☐ Regular ☐ Mala

¿Recomendaría la compra de nuestros productos a amigos y familiares?
☐ Sí ☐ No

Comentarios:

ENVIAR POR CORREO A:
Yardistry c/o Solowave Design™
375 Sligo Road W.
Mount Forest, Ontario, Canada
N0G 2L0
Atención a: Servicio de Atención al Cliente

REVISION: 10/18/11

YARDISTRY

Yardistry le agradece su tiempo y opinión.

CORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS